

選べる evercook

保証書付

取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
この製品は、ご家庭での調理用です。

正しく安全にご使用いただくために、この説明書をよくお読みのうえ、大切に保存してください。また、とくに電磁調理器(IHクッキングヒーター)については、対応する製品と対応しない製品がございますので、ご注意ください。

電磁調理器の取扱説明書も合わせてご確認ください。

フライパン

- EFPSTRD
- EFPSPA20RD
- EFPSPA22RD
- EFPSPA26RD
- EFPSPD24RD

ポット

- EFPSP016RD
- EFPSP018RD
- EFPSP020RD

3点セット

EFPSS3RD

- ・専用ハンドル ×1
- ・ポット18cm ×1
- ・フライパン 26cm ×1

4点セット

EFPSS4RD

- ・専用ハンドル ×1
- ・ポット16cm ×1
- ・フライパン 22cm ×1
- ・シリコーン付きガラスふた 16cm用 ×1

5点セット

EFPSS5RD

- ・専用ハンドル ×1
- ・ポット18cm ×1
- ・フライパン 26cm ×1
- ・シリコーン付きガラスふた ポット18cm用 ×1
- ・回転ハンドル立つ兼用カバー 22~26cm用 ×1

8点セット

EFPSS8RD

- ・専用ハンドル ×2
- ・ポット18cm ×1
- ・フライパン 20cm ×1
- ・フライパン 炒め24cm ×1
- ・フライパン 26cm ×1
- ・シリコーン付きガラスふた ポット18cm用 ×1
- ・回転ハンドル立つ兼用カバー 22~26cm用 ×1

ご使用の前に

- はじめてご使用になる前に、本体の変形やゆがみや専用ハンドルにぐらつきやひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。また、食器用中性洗剤でよく洗い、乾かしたあと、薄く油をひいてから調理してください。
- 本製品は一般家庭でご使用いただくためのものです。業務用としての使用はしないでください。また、一般家庭用の200V熱源に使用できますが、レストラン等の業務用熱源で高出力タイプのものでご使用になると、底面が変形する可能性がありますので、使用しないでください。
- ご使用前には必ず製品に異常がないか、確認をしてください。
- フライパン・ポットの内面に底面の形状の凹凸があります。
これは製品の製造上、必ず発生するものですが、ご使用には問題ありません。

！注意

加熱中は火元をはなれないでください。火災の原因になります。

ご使用のコンロ・電磁調理器の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

製品について

- ゴトクと接する底部分は擦れるために塗装がはがれる場合がありますが、ご使用には問題ありません。
- 調味料や煮汁が吹きこぼれた場合は、すぐに拭き取ってください。そのままご使用になると、フライパン・ポットの外面に汚れが焼き付き、洗っても取れなくなる場合があります。

取扱上の注意

！注意 安全のために必ず守ってください。

●絶対に空だきをしないでください。

本体が変形、または溶解し、ヤケドや火災の原因になります。
また、ふっ素樹脂塗膜の損傷、専用ハンドルの損傷原因にもなります。
予熱の場合は、加熱時間を30秒以内にしてください。
長時間の予熱は空だきになります。
なお、調理物の量が極端に少ない場合も空だきになります。



●火力は「中火」以下でご使用ください。フライパン・ポットはコンロの中央に置いて、炎が底面より大きくならないように火力を調節してください。

2口以上のコンロをご使用の場合は、隣接するコンロの炎が専用ハンドルにあたらないよう、専用ハンドルの向きにご注意ください。炎が専用ハンドルにあたった状態でご使用になりますと、専用ハンドルが過熱されヤケドの原因になります。
また、専用ハンドルの損傷により本体が脱落し、ヤケドやケガなどの事故の原因にもなります。



※イラストは実際の製品形状と異なります。

- 味噌汁など、調理物によっては再加熱(温め直し)の際に内容物が急にふきだしたりする突沸現象や場合によってはポットが転倒して、ヤケドや物品を破損する恐れがあります。
調理物を再加熱(温め直し)する際は下記の事項を必ずお守りください。
 - ・強火で一気に加熱しないでください。
 - ・煮立てる際はお玉で、よくかき混ぜながら加熱してください。

- 高いところから落とすなどの、急激な衝撃を与えないでください。

- ふつ素樹脂塗膜の表面で材料をきざんだりしないでください。

- 酸性またはアルカリ性のものの使用は避けてください。

- 長時間(一昼夜)フライパン・ポットの中に料理を入れたまま放置しないでください。調理後はできるだけ早く他の容器に移してください。なお、ふつ素樹脂塗膜は食品衛生法に適合したものを使用していますので、萬一人体に入ってもまったく問題ありません。

- 浸け置き洗いはしないでください。ふつ素樹脂塗膜の劣化の原因になります。
また、専用ハンドル部分から水が入り、出にくくなる恐れがあります。

- 専用ハンドルの内部に水が残っていると、調理中に蒸気となって出る場合がありますので、水気をよく拭き取ってからご使用ください。

- 内面のふつ素樹脂塗膜は消耗品です。使用を重ねるごとに劣化し、調理物がこびりつくようになることがありますので、強火や空だきは避け、火加減には十分注意してください。

- フチまで水等を満たした状態で使用しないでください。

△ 注意 電磁調理器でのご使用について

- 電磁調理器でご使用の際は、取扱説明書に従って正しくご使用ください。

- 2kWを超える電磁調理器を使用の場合は
必ず火力(出力)を「中」以下にしてご使用ください。

3kWは湯沸し専用となっており、火力(出力)が強すぎるため、底面の変色や変形、焼け焦げや塗料のはがれの原因になりますので、ご使用にならないでください。
底面が変形すると温度コントロールが正常に働かなくなることがあり、火災の恐れもあり危険です。



- 電磁調理器は電源を入れると急激に加熱するため、少量の油での場合30秒程度で発火点に達します。少量の油で調理をする場合は、油温が上昇しすぎないよう、火力(出力)を「中」以下でご使用ください。

- ガス火使用時の火力・電磁調理器使用時の出力が強いと本体底面がそり上がったり、本体内面ふつ素樹脂がはがれる恐れがありますので、ご注意ください。

長くお使いいただくために

- 調理の内容および調理器具の大きさにより、火力の調整をしてください。
ふつ素樹脂塗膜を長持ちさせるためにも「中火」以下の火力でご使用ください。

- ふつ素樹脂塗膜にキズがつきますので、**金属ベラ**は使用しないでください。
木や竹、プラスティック製などのものを使用してください。



- 熱した本体に冷水をかけるなど、急激な温度変化を与えないでください。
本体が変形することがあります。

- 調理に際しては、ご使用ごとに**薄く油をひいて**調理していただくと、
こびりつきにくさが一層長持ちします。



使用上ご注意いただきたいこと

- 調理中、調理後は**金属部分**だけでなく、専用ハンドルが熱くなっていることがあります
のでご注意ください。とくに乳幼児の肌に触れないよう十分ご注意ください。

- 調理物の吹きこぼれでガスの火が消えることがありますので、
火加減や調理物の量にご注意ください。



- コンロにのせる時、のせ方やゴトクの形状によっては本体が転倒することがありますので、
安定した状態でご使用ください。

- ストーブの上や、電子レンジなどでは絶対に使用しないでください。
異常過熱などによるヤケドの危険があります。
オーブンご使用の際はハンドルを外して220°Cを超えないように
ご注意ください。



- 食器用乾燥機、食器用洗浄機のご使用の際は、ふつ素樹脂塗膜にキズやはがれがある
フライパン・ポットは入れないでください。

- 専用ハンドルは使用により劣化します。変色やふくれ、焼け焦げ、ひび割れが生じることがあり、脱落によるヤケドやケガなど事故の原因になりますので、変色やふくれ、焼け焦げ、ひび割れなどが生じた場合にはご使用にならないでください。

- 天ぷら料理等には使用しないでください。
油を使う場合は、油の温度が200°C以上にならないようにしてください。



- クッキングシートは使用しないでください。異常過熱により表面の変色やふつ素樹脂塗膜の
劣化につながります。

- 電磁調理器とフライパン・ポットの底との間に汚れ防止シートを敷かないでください。
火災の原因になることがあります。

お手入れについて

- ご使用後、水またはお湯で洗い流してください。

油汚れなど、とくに落ちにくい汚れの場合は、もう一度フライパン・ポットを熱してから油を湿らせたキッチンペーパーなどで汚れた箇所を拭いてください。油汚れなどの汚れは取れます。その後、食器用中性洗剤をつけたスポンジでよく洗い、流水でよくすいで水気をふき取り、乾燥させてください。その際、ガス器具等の調理器具で加熱しないでください。空だきになり危険です。**汚れが残ったままのご使用は、こげつきの原因となります。**

- お手入れの際、スチールタワシ、アルカリ性洗剤(漂白剤、食器用洗浄器洗剤など)、クレンザーはご使用にならないでください。

- お手入れが不十分ですと、腐食や損傷の原因になります。

- 塩分や酸などを含んだ汚れが付いたまま放置したり、鉄などの異種金属と製品を接触させたまま放置したり、湿気の多い場所での保管はしないでください。腐食発生の原因となります。

- こげつき等を落とす際は金属製の固いものを使用しないでください。

こんなときには

- 電磁調理器で調理中に共振音(ブーン、ジーなど)が発生する場合がありますが、故障ではありません。位置をずらしたり、置き直すと止まることがあります。

品質表示

●本体

本 体：アルミニウム合金

貼り底：ステンレス鋼(底の厚さ 3.0mm(貼り底含む))

表面加工：内 面 / ふっ素樹脂塗膜加工

外 面 / 焼付け塗装

寸 法：

ポット /

EFPSP016RD : 16cm(満水容量 1.6L)

EFPSP018RD : 18cm(満水容量 2.2L)

EFPSP020RD : 20cm(満水容量 2.9L)

フライパン /

EFPSTRD : 15×20cm

EFPSPA20RD : 20cm

EFPSPA22RD : 22cm

EFPSPA26RD : 26cm

EFPSPD24RD : 24cm

●専用ハンドル

フェノール樹脂、ナイロン、シリコーン

寸 法：(約)幅45×奥行180×高さ40mm

●シリコーン付きガラスふた

品 名：強化ガラス製器具

強化の種類：全面物理強化

ふ た：シリコーン、ガラス

つ ま み：フェノール樹脂

●回転ハンドル立つ兼用カバー

品 名：強化ガラス製器具

強化の種類：全面物理強化

ふ た：アルミニウム合金

(ふっ素樹脂塗膜加工)

ガラス


ハ ン ド ル：ナイロン

専用ハンドルについて


使用方法

※ご使用方法に必ず専用ハンドルだけで作動確認を行ってください。


ロック解除方法

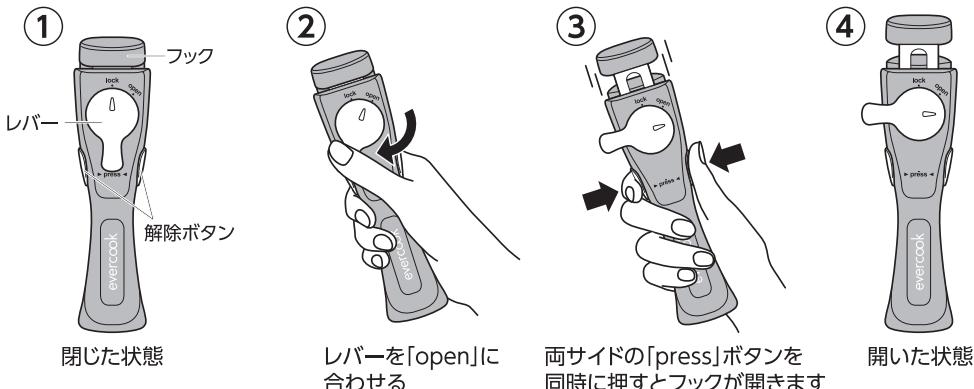

取り付け方法

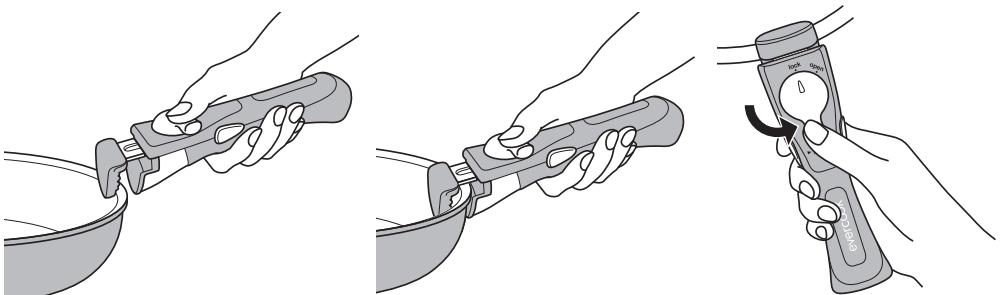

△ 取り付け時の注意

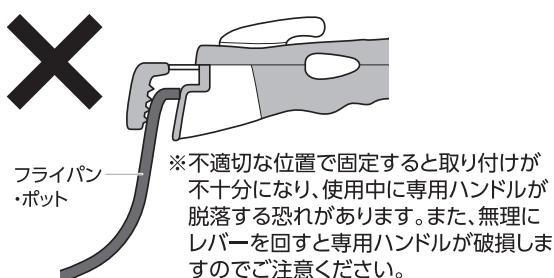

専用ハンドルについて

取扱上の注意

- 〈選べるエバーグリーン〉シリーズ以外のフライパン・ポットには使用しないでください。
- 専用ハンドルの脱着によりフライパン・ポットのフチのふつ素樹脂塗膜にキズがつくことがあります、フライパン・ポットの機能には影響はございません。
- フライパン・ポットをはさむ際に指をはさまないようご注意ください。
- フライパン・ポットや専用ハンドルを高所より落下させたり衝撃を与えてしまい、変形が生じた場合は正常に使用できなくなる場合があります。この場合はご使用を控えてください。
故障したままご使用になりますとヤケド等の事故の恐れがあります。
- 加熱調理をする際、専用ハンドル本体が熱くなる場合があります。
- 強火は避けてください。専用ハンドルを装着したままでの強火により専用ハンドルが損傷し正常に使用できなくなったりフライパン・ポットを保持できなくなると落下やヤケドにつながる恐れがあります。また、専用ハンドルが焦げると強い刺激臭が出ます。
- 強火による専用ハンドルの損傷が著しい場合はご使用を控えてください。
- 専用ハンドルのロックを解除する場合は必ず平らな場所で解除してください。
- 専用ハンドルを取りつけた状態で持ち運びする場合はロックされたことを確認してからしっかりと握って行ってください。
- 長時間コンロの上で加熱調理する場合は専用ハンドルを外してご使用ください。専用ハンドルが損傷して正常に使用できなくなる恐れがあります。この際の取り外し、取付時にはフライパン、ポットが熱い場合がありますので十分ご注意してください。
- 専用ハンドルを浸け置き洗いしないでください。サビが発生し正常に使用できなくなる恐れがあります。
- 食器用乾燥機、食器用洗浄機は使用しないでください。
- オーブン・電子レンジでは使用しないでください。
- フライパン・ポットの中の料理が、長時間専用ハンドル先端のシリコーンに接触していると、色移りの恐れがあるのでご注意ください。
- 先端のシリコーン部分ははずさないでください。

お手入れ方法

- 本製品の丸洗いはしないでください。水が入り、動きが悪くなる場合があります。
お手入れは水を含ませ、よく絞ったふきん等で汚れを拭き取ってください。
- 汚れが落ちにくい場合は、ふきん等に薄めた食器用洗剤を含ませ、よく絞って汚れを拭き取ります。次によく絞ったふきん等で水拭きし、最後に乾いた布で水気を拭き取ってください。