

Live もくもくクイックスモーカーS 取扱説明書

LCQS-S-02

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。この製品は家庭用です。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあといつでも見られるように大切に保存してください。

使用中や使用後はガラスふた・調理皿・受け皿・台座が非常に熱くなっていますのでご注意ください。また燻製料理は煙で燻す料理です。屋内で調理の際には必ず換気扇の近くなど換気ができる場所で行ってください。煙が充満したり、火災報知器が作動するおそれがあります。

! **警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- | | |
|--|---|
| <p>禁止 分解・改造・修理は絶対に行わない。
事故の原因になります。</p> | <p>禁止 本体に強い衝撃を与えない。本体を踏んだり投げたり落としたりしない。
破損や火災の原因になります。</p> |
| <p>禁止 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。
けがの原因になります。</p> | <p>禁止 湿度の高いところ、直射日光があたりところで使用・保存はしない。
破損や変形の原因になります。</p> |
| <p>禁止 加熱中は顔等を近づけない。
突然調理物が激しく吹き出すおそれがあります。</p> | <p>禁止 火気があるところで保存しない。
破損や変形の原因になります。</p> |

! **注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

- | | |
|--|---|
| <p>禁止 業務用や他の目的・用途・場所などで使用しない。
本製品は家庭用です。</p> | <p>禁止 電磁調理器やガスコンロでは使わない。</p> |
| <p>禁止 電子レンジでの加熱はしない。
火花が飛び、非常に危険です。</p> | <p>禁止 空炊きはしない。</p> |
| <p>禁止 調理物を入れた状態で長く放置しない。
成分の腐敗や変質の原因になります。</p> | <p>禁止 固形燃料以外での直火加熱はしない。</p> |
| <p>禁止 食器用洗浄機、食器用乾燥機を使用しない。
変形・変色・傷つきの原因となります。</p> | <p>禁止 加熱中は本体を移動しない。
破損やけがをする原因になります。</p> |
| <p>禁止 洗浄の際は研磨剤入りたわし、金属たわしやクレンザー・シンナー・ベンジン・アルコール・磨き粉などを使用しない。
変形・変色・傷つきの原因になります。</p> | <p>禁止 ガラスの部分が熱くなっているときは濡れたふきんでふれたり、濡れたところに置かない。
破損やけがをする原因になります。</p> |
| <p>禁止 テーブルの端などに置かない。
落下して破損やけがをする原因になります。</p> | <p>禁止 熱に弱い所で使用しない。
変形や変色のおそれがあります。</p> |
| <p>禁止 熱いうちに急激に冷やさない。
割れたり、破損の原因になります。</p> | <p>禁止 水中に放置しない。
サビや腐食の原因になります。</p> |
| <p>禁止 使用区分以外の使用はしない。</p> | <p>禁止 本製品以外の用途でガラスふたを使用しない。</p> |

注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 
指示 | 平らなテーブルなどに置いて使用する。
落下して、破損やけがをする原因になります。 | 
指示 | 必ず固形燃料の取扱説明書に沿って使用する。
破損や火災の原因になります。 |
| 
指示 | 使用後は十分にお手入れする。
衛生的にお手入れしておかないと健康に悪影響を及ぼす原因になります。 | 
指示 | 固形燃料は必ず固形燃料置きに置いて使用する。
破損や火災の原因になります。 |
| 
指示 | 持ち運ぶときには調理物がこぼれないように注意する。
ミトンなどを使って扱うようにしてください。 | 
指示 | 食材は調理せずに食べることができるものを選ぶ。 |
| 
指示 | 冷蔵庫・冷凍庫に入れない。
本体が劣化し破損する原因になります。 | 
指示 | 調理する食材は袋や容器に記載のある消費期限内のものを使用する。 |
| 
指示 | 固形燃料の炎の大きさに注意する。
ガラスふたに直接炎が届かないようにしてください。
固形燃料は30g以下のものをご使用ください。
固形燃料は必ず台座の中心においてください。 | 
指示 | 鍋敷き等を敷いた上で使用する。 |
| 
指示 | 燻製調理以外の使用はしない。 | 
指示 | ガラスふたを落としたり、ぶつかけたり、踏むなどの衝撃を与えない。 |

燻製チップについて

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|
| 
禁止 | 燻製チップは子供だけで使わせたり、
幼児の手の届くところでは使用しない。
事故の原因になります。 | 
指示 | 加熱中は本製品から絶対離れない。
火災の原因になります。 |
| 
禁止 | 燻製チップは指示分量より多く使用しない。
火災の原因になります。 | 
指示 | 加熱中は近辺に燃えやすいものがないことを確認してから調理を行う。 |
| 
指示 | 使用した燻製チップは完全に冷めてから捨てる。
火災の原因になります。 | 
指示 | 加熱中は固形燃料や燻製チップに異常がないか確認をする。 |


注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

- | | | | |
|---|---------------------|---|----------------------------------|
| 
禁止 | 一度使用した燻製チップは再利用しない。 | 
指示 | 残った燻製チップは火気や水気、湿気がない乾燥した場所に保存する。 |
|---|---------------------|---|----------------------------------|

ご使用になる前に

- はじめてご使用になる前に、傷・凹み、ひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。
- はじめてご使用になるときは、本体を食器用洗剤をつけたスポンジなどでよく洗い、水気をとり乾燥させてください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合は、ご使用にならないで、お買い求めのお店または弊社お客様相談室までご連絡ください。
- 電磁調理器やガスコンロでのご使用はできません。

本体各部名称

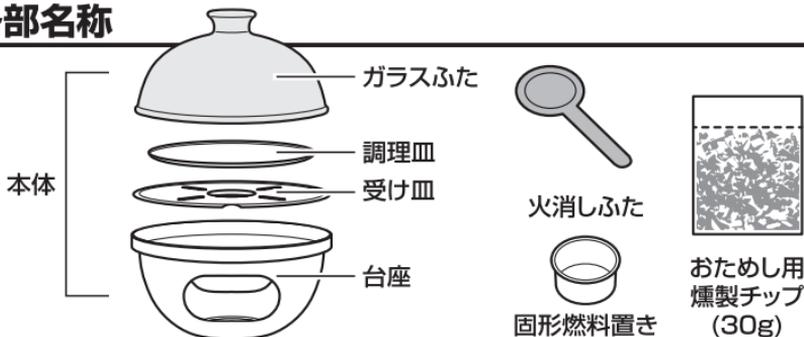

準備・ご利用方法

1. 本体を十分に洗って、水気を拭き取り、十分乾燥させます。



⚠️注意

- ・ 食器用洗剤、食器用乾燥機は使用しないでください。
- ・ 受け皿、台座、火消しふた、固形燃料置きは、お手入れ後に水気をとり、乾燥させてください。サビの原因になります。

2. 台座に固形燃料を入れた固形燃料置きを置きます。

⚠️注意

- ・ できるだけ水平に置いてください。
- ・ 固形燃料は取扱説明書に沿ってご使用ください。
- ・ 固形燃料は30g以下のものをご使用ください。
- ・ 固形燃料にアルミ箔がついているものは、アルミ箔を下にして固形燃料置きに置きます。
- ・ 固形燃料にアルミ箔がついていないものは、右図のように固形燃料にアルミ箔を巻いて固形燃料置きに置きます。

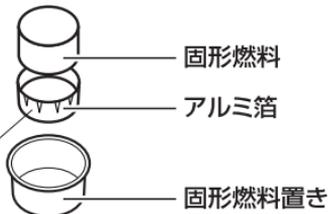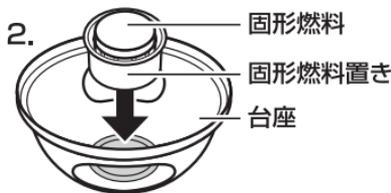

準備・ご利用方法

3. 受け皿にお好みの燻製チップを約小さじ1(約1.5g)詰め、台座にセットしてください。

△注意

- ・ 受け皿の凹みから溢れないようにしてください。火災の原因となります。
- ・ 指定分量より多く使用しないでください。火災の原因となります。
- ・ 一度使用した燻製チップは再利用しないでください。

4. 調理皿を受け皿にのせ、食材を置きます。

△注意

- ・ 各食材は間隔をあけて置いてください。
- ・ アルミ箔等を敷いてから食材をのせるとお手入れがしやすくなります。

5. ガラスふたを台座にかぶせ、固形燃料に着火をしてください。




△注意

- ・ 周りの引火物などを置かないでください。
- ・ 熱に弱い所で使用しないでください。変形や変色のおそれがあります。
- ・ 鍋敷き等を敷いた上でご使用ください。
- ・ 加熱中は絶対に離れないでください。
- ・ 固形燃料や燻製チップに異常がないか確認をしてください。

6. 付属のレシピを参考に燻してください。

△注意

- ・ 食材同士が接触しないように並べることで均一に色付きやすくなります。
- ・ 食材がかっついていたり、重なっていたりするとその部分に燻煙がかからない場合があります。
- ・ 食材を置きすぎないようにご注意ください。
- ・ 燻煙を完全に閉じ込めることはできません。
- ・ 換気扇の近くなど換気ができる場所で行ってください。

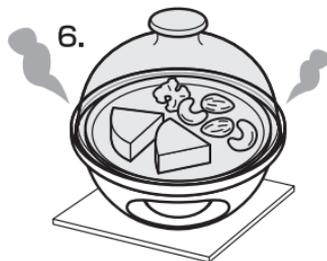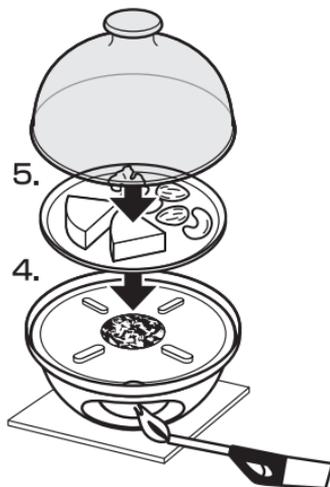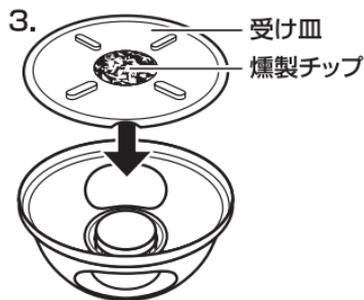

準備・ご利用方法

7. 調理が終わったら専用の
火消しふたで消火してください。

⚠️注意

- ・ 使用中は製品全体が熱くなっている場合がありますのでご注意ください。
- ・ 固形燃料の火が確実に消えていることを確認してください。
- ・ 燃焼中に固形燃料の炎を吹き消さないでください。
- ・ 緊急の場合は大量の水で消火してください。

8. 消火したら、ガラスふたをかぶせた
まま5～10分おいてできあがりです。



ご使用が終わったら

1. 十分に冷めてから各部を
取りはずしてください。

⚠️注意

- ・ ミトンなどを使って扱うようにしてください。
- ・ 熱いうちに急激に冷やさないでください。



お手入れのしかた

お手入れでの注意

- ・ ご使用の本体に付着した燻製チップの臭いを完全にとることはできません。
- ・ 十分に洗って自然乾燥させてから保存してください。
- ・ お手入れはぬるま湯でうすめた食器用洗剤を使用してください。着色した汚れは落ちない場合があります。
- ・ シンナー、ベンジン、たわし、磨き粉、クレンザー、塩素系漂白剤などは使用しないでください。
- ・ 食器用洗剤機、食器用乾燥機は使用しないでください。
- ・ 本体を水中に放置しないでください。
- ・ 湿度の高いところ、火気があるところ、直射日光が当たるところで保存はしないでください。
- ・ 本体の底面を下にして平らな場所に置いて保存してください。
- ・ 使用した燻製チップは完全に冷めてから捨ててください。
- ・ 残った燻製チップは火気や水気、湿気がない乾燥した場所に保存してください。
- ・ サビの原因になるので、台座、受け皿、火消しふた、固形燃料置きはお手入れ後に水気をとり、乾燥させてください。
- ・ 使用中や使用直後は本体が大変熱くなっているので、やけどにご注意ください。
- ・ 熱いまま水につけるなどの急冷はしないでください。

仕 様

型名	LCQS-S-02
寸法	(本体外寸)約 幅15×奥行15×高さ15.5cm (調理皿)約 直径12cm

● ガラスふた表面にシワやキズの様な線が付いたり、ガラス内部に気泡など入る場合がございますが、ご使用に問題ありません。

ガラスふた	ガラス(耐熱ガラス)
調理皿	陶器
受け皿	鉄
台座	鉄
固形燃料置き	ステンレス鋼
火消しふた	ステンレス鋼

品名・・・耐熱ガラス製器具
使用区分・・・直火用
耐熱温度差・・・150度

● 上記区分以外のご使用はお避けください。

よくあるご質問について

※お電話でのお問い合わせはお待たせする場合がございます。また、お客様相談室より担当部署におつなぎいたしますのでお調べまでにお時間を頂戴しております。商品についてのよくあるご質問につきましてはインターネットをご利用頂いた方が早くご案内できますので、インターネット環境をお持ちのお客様は下記、QRコードもしくは、「Do-cooking 質問」からご確認頂けますのでご利用ください。

修理品の送付先

⇒ 株式会社ドウシシャ サービスセンター
〒556-0023 大阪市浪速区稲荷1-6

(お問い合わせメールアドレス) house-service@doshisha.co.jp
メールでのお問い合わせにつきましては、3営業日以内に返答させていただきます。

お問い合わせ

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに、弊社お客様相談室までご連絡ください。

株式会社ドウシシャ

お客様相談室

〒556-0023 大阪市浪速区稲荷1-6

0120-104-481

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※商品名、品番をご確認の上、お電話を頂きますようお願い致します。
※お電話を頂いた際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

www.doshisha.co.jp

MADE IN CHINA



携帯からはこちら

よくあるご質問については

Do-cooking 情報ページ

Do-cooking 質問 検索

<http://www.do-cooking.com/faq/>



携帯からはこちら

Do-cooking 情報ページ

Do-cooking 検索

<http://www.do-cooking.com>



携帯からはこちら

D180828