




©2020 The Coca-Cola Company.
All rights reserved.

アクエリアス ワンタッチボトル 取扱説明書 DAOB400 保冷専用

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
この製品は家庭用です。飲みものの保冷以外には使用しないでください。
また、業務用としての使用はしないでください。ご使用前に、この取扱説明書を
よく読んでから使用してください。お読みになった後も、いつでも見られるように
大切に保存してください。



せんユニット

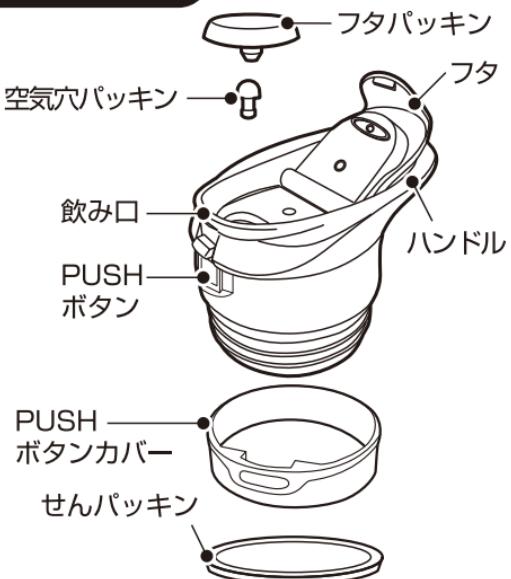

※お買上げ時は装着済みです

《注意》パッキンが確実に装着されていることをご確認ください。

説明書中のイラストは実際のものと異なる場合があります。

また品質向上・改良のため、予告なく仕様・デザインなどを変更することがありますのでご了承ください。

ご使用になる前に

- はじめてご使用になる前に、本体の傷・凹み、せんユニットのひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。
- 本体にシールが貼ってある場合は、シールをはがしてからご使用ください。但し、本体に貼ってある底面の製造ロットシールははがさないでください。
- はじめてご使用になる時は、本体内側・せんユニットを食器用洗剤をつけた市販のボトル洗浄用ブラシやスポンジなどでよく洗ってください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合は、ご使用にならないで、お買い求めのお店または弊社お客様相談室までご連絡ください。

ご使用方法

1 せんユニットをはずします。


せんユニットを矢印の方向にまわしてはずしてください。



2 飲みものをいれます。

飲みものの量は右記図の位置までにしてください。
入れすぎると、せんユニットを閉めたときに
飲みものが溢れ出る原因になります。

本体に少量の冷水を入れ、数分間予冷
すると保冷に効果的です。

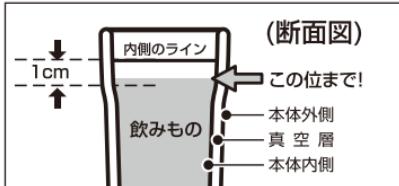


※パッキンは必ず正しく取り付けているか
確認をしてください。

3 せんユニットを閉めます。


本体を立てた状態で、せんユニットを矢印の方向にまわして
確実に閉めてください。閉めた後は、せんユニットおよびフタが
閉まっていることを確認してください。

注 せんユニットを閉めるときは、本体を傾けたり揺らしたり
しないでください。飲みものが溢れ出たり、漏れてものを
汚す原因になります。

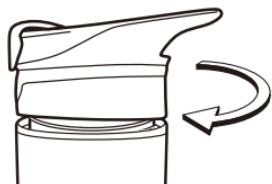

4 飲みものを飲みます。


1.本体を立てた状態で、PUSHボタンを
押してフタを開けてください。(図1)

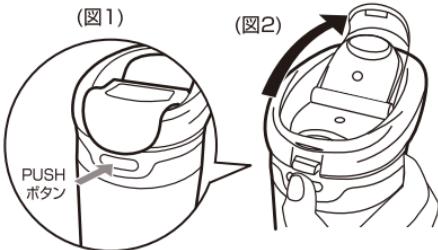

注 飲み口に残っていた水滴などが飛散
することがありますので、ご注意ください。

注 PUSHボタンの中心をしっかり押してください。


2.飲み口に口をつけて、ゆっくり傾けながら
飲みものを飲みます。

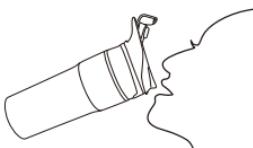

ご使用方法

5 飲み終わったら

本体を立てた状態で、フタを矢印の方に引き下げて確実に閉めてください。
閉めた後は、せんユニットおよびフタが確実に閉まっていることを確認してください。

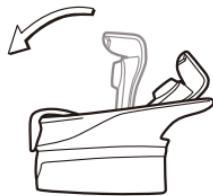

注 飲み終わった際に、残水にご注意ください。
ものを汚す原因になります。

パッキン・PUSHボタンカバーのはずし方・取り付け方

フタパッキン・空気穴パッキン のはずし方

フタを開けた状態で、手でつまんではずしてください。




フタパッキン・空気穴パッキン の取り付け方

※フタパッキンは両手を使い、パッキンの中央を押し込むように取り付けてください。



※空気穴パッキンは、押し込みながらパッキンを回すようにして取り付けてください。

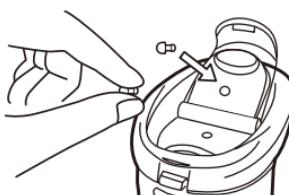

※パッキンが確実に装着されていることを確認ください。
※パッキンの取り外しの際には紛失及び未装着に注意してください。


パッキン・PUSHボタンカバーのはずし方・取り付け方

せんパッキンのはずし方

つまようじなどでパッキンを破損しない
ように注意してください。



せんパッキンの取り付け方

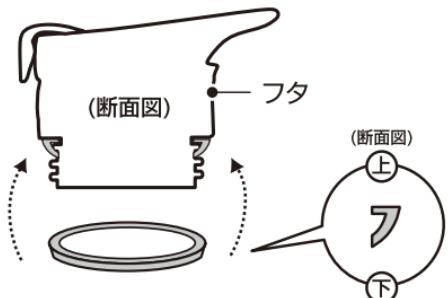


パッキンはみぞがある面を下向きにして取り付けてください。
※正しく取付けられないと、漏れや作動不良の原因になります。
※取付けた後は、せんユニットが正常に動くことを確認してください。

PUSHボタンカバーのはずし方

つまようじなどでPUSHボタンカバーを
破損しないように注意してください。



PUSHボタンカバーの取り付け方

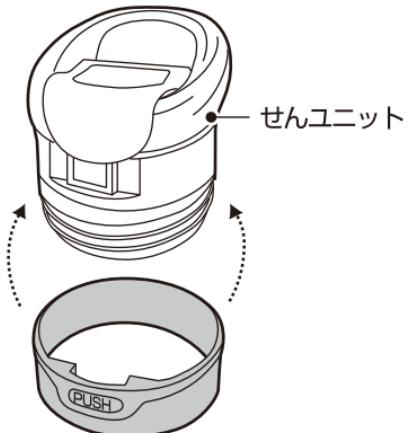

PUSHボタンカバーは上下・前後を方向確認し、せんユニットに
正しく取り付けてください。
※取付けた後は、PUSHボタンが正常に動くことを確認してください。

お手入れについて

- お手入れはぬるま湯でうすめた食器用洗剤を使用してください。
- ご使用後は、必ずきれいに洗ってください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保存してください。

本体のお手入れ

食器用洗剤をつけた市販のボトル洗浄用ブラシやスポンジなどできれいに洗い、汚れを落とした後、流水でよくすすぎ、十分に乾燥させてください。本体内側の汚れが落ちない場合、水で薄めた酸素系漂白剤を本体内側に入れて30分間(目安)つけ置きましたあと、よく水で洗ってください。




- 注** 酸素系漂白剤を使用する際は、本体はせんユニットで密閉しないでください。
本体の内圧が上がり、せんユニットが破損する恐れがあり危険です。
酸素系漂白剤の注意事項をよくお読みの上、正しくご使用ください。

- 注** 本体は水中に放置しないでください。

せんユニットのお手入れ

それぞれきれいに洗い、水分を拭きとつて、十分乾燥させてください。長期間ご使用にならない場合は、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させてから保存してください。
洗浄時にパッキンを外す場合は、洗浄後にパッキンの付け間違がないようにパッキンの上下を確認してください。

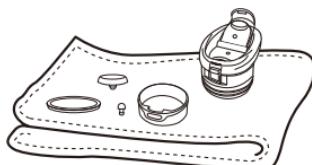

お手入れ上の注意

●お手入れの際は次の点を必ず守ってください。

■本体・せんユニットは煮沸しないでください。

部品が変形し、飲みものが漏れ、ものを汚す原因になります。

■食器用洗浄機・食器用乾燥機は使用しないでください。

部品が変形し、飲みものが漏れ、ものを汚す原因になります。

■本体は水中に放置しないでください。

サビや保冷不良などの原因になります。

■塩素系漂白剤、シンナー、ベンジン、金属タワシ、みがき粉、クレンザーなどは使用しないでください。

サビやキズ、保冷不良の原因になります。

■本体外側には漂白剤を使用しないでください。

本体塗装・製造ロットシールなどの剥がれの原因になります。

⚠ 警告

● こどものいたずらに注意して、乳幼児の手の届くところには置かないでください。

● 本製品は保冷専用です。熱い飲みものは絶対に入れないでください。

⚠ 使用上の注意

● パッキンが確実に装着されていることを確認してください。

飲みものが漏れ、ものを汚す原因になります。

パッキンの取り外しの際には紛失及び未装着に注意してください。

● センユニットが確実に閉まっていることを確認してください。

閉めかたが不十分ですと、傾けた場合飲みものが漏れ、ものを汚す原因になります。

また、センユニットは真っ直ぐに閉めてください。

● ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。

ヤケドや製品の変形、変色の原因になります。

● 電子レンジでの加熱はしないでください。

火花が飛び危険です。

● 冷凍庫には入れないでください。

● センユニットは傾けた状態で開閉しないでください。


飲みものが溢れ出す原因になります。また漏れて、ものを汚す原因になります。

● 飲みものの量は右記図の位置までにしてください。

入れすぎるとフタが開かなくなったり、センユニットを

閉めたときに飲みものが溢れ出す原因になります。

また、使用中に漏れ、ものを汚す原因になります。

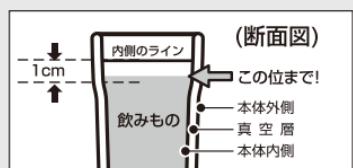

● 飲みものを入れた状態で長く放置しないでください。

成分の腐敗や変質の原因になります。そのまま長く放置した場合、腐敗などによりガスが発生して内圧が上がり、フタ・センユニットが開かなくなったり、飲みものが噴き出したり、センユニットが破損して飛散することがあり危険です。

● 飲みものを入れた後、本体を逆さにして漏れのないことを確認してください。



使用上の注意

●次のものは絶対に入れないでください。

■ドライアイス・炭酸飲料水

内圧が上がり、せんユニットが開かなくなったり、飲みものが噴き出したり、せんユニットが破損して飛散することがあり危険です。

■みそ汁・スープなど塩分を多く含んだもの

本体内側にはステンレス鋼を使用していますが、塩分によりサビの原因になります。

■アルコール飲料

アルコールは、発酵して内圧が上がり、せんユニットが破損して飛散することがあり危険です。

■牛乳・乳飲料・果汁など腐敗しやすいもの

成分の腐敗や変質の原因になります。そのまま長く放置した場合、腐敗などによりガスが発生して内圧が上がり、せんユニットが開かなくなったり、飲みものが噴き出したり、せんユニットが破損して飛散することがあり危険です。

■お茶の葉・果肉

すきまなどにつまり、漏れて、ものを汚す原因になります。

●スポーツドリンクを入れた場合は、使用後すぐにお手入れしてください。

スポーツドリンクに含まれる塩分は、本体ステンレス部分のサビ発生原因となります。

●においの強いものを入れると、本体やパッキンにおいか残る場合がありますが、品質上問題はありません。

「お手入れについて」に従って汚れやにおいを落とした後、十分に乾燥させてください。

●落としたり、ぶつけたりして強い衝撃を与えないでください。

変形や割れ、保冷不良の原因になります。またせんユニットの破損原因になります。

●改造・修理・分解は絶対にしないでください。

●バッグなどに入れるときは、本体を縦に置いてください。

●パソコン・デジタルカメラ等の精密機器と一緒に持ち運ぶのはやめてください。

万一、飲みものが漏れた場合、精密機器の破損・故障の原因になる恐れがあります。

●運転中は危険ですので使用しないでください。

運転者の場合は運転への注意が散漫になり非常に危険です。

ドリンクホルダーに入る場合は、あらかじめホルダーの強度を確認してからご使用ください。
強度や固定が不十分だと破損したり、外れて落下の恐れがあり危険です。

⚠ 使用上の注意

- 本体は強く握らないでください。
変形や割れ、保冷不良の原因になります。
- ご使用後は、必ずきれいに洗ってください。
お手入れが不十分だと、におい、汚れ、パッキンの変色の原因となる恐れがあります。
- ハンドルを持って振り回して引っ張ったり、無理な力を加えないでください。
- ハンドルは用途以外の使用はしないでください。
- ハンドルにキーホルダーなどをつけないでください。
変形や割れ、保冷不良の原因になります。また、せんユニットの破損原因になります。
- 尖ったものなど一緒に入れないでください。
フタが不用意に開いてしまう恐れがあります。

せんユニットのフタ/パッキン・せんパッキン・空気穴パッキン・PUSHボタンカバーは消耗品です。1年を目安にご確認いただき、作動がスムーズでなかったり、表面のザラつきや損傷のある場合は交換してください。

製品仕様

部品名		材料の種類
本体	内びん	ステンレス鋼
	胴部	ステンレス鋼 (アクリル樹脂塗装)
せんユニット	フタ	ポリプロピレン／ABS樹脂
	PUSHボタン	ポリアセタール
	飲み口・ハンドル	ポリプロピレン
	PUSHボタンカバー	シリコーンゴム
	フタパッキン	
	空気穴パッキン	
	せんパッキン	

困ったときのQ&A

Q 飲みものが漏れたときは?

- A
1. センユニットがしっかりと閉められているか確認してください。
 2. 飲みものを入れすぎてないか確認してください。
飲みものの量は適正な位置までにしてください。
 3. パッキンが確実に取り付けられているか確認してください。
上下の方向を確認し、正しく取り付けてください。
取り付けた後は、パッキンが浮かないようにまんべんなく指で押してください。
 4. センユニットが破損、消耗していないか確認してください。

Q 本体内側が変色したときは?

- A
1. 汚れが付着している場合、食器用洗剤をつけた市販のボトル洗浄用ブラシやスポンジなどでよく洗ってください。
 2. 斑点状の赤いサビが付着している場合水に含まれる鉄分などが付着したものです。
食酢を10%ほど薄めたぬるま湯を本体内側に入れ、約30分後に市販のボトル洗浄用ブラシやスポンジなどでよく洗ってください。
 3. ザラザラしたものが付着している場合
水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。
クエン酸を10%ほど薄めたぬるま湯を本体内側に入れ、センユニットを取り付けずに約3時間後に市販のボトル洗浄用ブラシやスポンジなどでよく洗ってください。

注 酸素系漂白剤を使用する際は、本体はセンユニットで密閉しないでください。
本体の内圧が上がり、センユニットが破損する恐れがあり危険です。

Q 保冷が効かないときは?

- A
1. 冷たい飲みものをいれているか確認してください。本体に少量の冷水を入れ、数分間予冷すると保冷に効果的です。
 2. 飲みものの量が少くないか確認してください。
飲みものの量を多くすると効果的です。

Q 異臭がするときは?

- A
- 本体内側、センユニットに汚れが付着していないか確認してください。
ご使用後は、きれいに洗い十分に乾燥させてください。
また、ご使用後は必ずお手入れしてください。

部品のご購入について

- 交換部品は必ず純正部品をご使用ください。
- ご購入は下記ホームページからご注文してください。

※お電話でのお問い合わせはお待たせする場合がございます。

また、お客様相談室より担当部署におつなぎいたしますのでお調べまでにお時間を頂戴しております。価格や在庫についてのお問い合わせはインターネットをご利用頂いた方が早くご案内できますので、インターネット環境をお持ちのお客様は下記、DOSHISHA Marchéをご利用ください。ご注文につきましても同じく、DOSHISHA Marchéのご利用が便利です。

ご購入方法

<https://www.doshisha-marche.jp/> もしくは、QRコードにアクセスし、ご購入ください。

*DOSHISHA Marché 画面上の「パーツ」を選択（クリック）し、「型番でパーツを探す」にて品番を入力して検索してください。品番は製品裏のシールに記載されています。

ドウシシャのパーツ購入は [ドウシシャマルシェ](https://www.doshisha-marche.jp/)

DOSHISHA Marché 公式オンラインストアで
ONLINE STORE

<https://www.doshisha-marche.jp/>

こちらの QRコードを読み込んでください

お問い合わせ

よくあるご質問について

※お電話でのお問い合わせはお待たせする場合がございます。

また、お客様相談室より担当部署におつなぎいたしますのでお調べまでにお時間を頂戴しております。商品についてのよくあるご質問につきましてはインターネットをご利用頂いた方が早くご案内できますので、インターネット環境をお持ちのお客様は下記、QRコードもしくは、「Do-cooking 質問」からご確認頂けますのでご利用ください。

よくあるご質問については [Do-cooking 質問](#)

Do-cooking 情報ページ

<https://www.do-cooking.com/faq/>

こちらの QRコードを読み込んでください

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに、お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 ドウシシャ

お客様相談室

0120-104-481

[受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金]

*商品名、品番をご確認の上、お電話を頂きますようお願い致します。
※お電話を頂いた際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させて頂きますので、ご了承ください。

www.doshisha.co.jp

MADE IN CHINA

【修理品の送付先】

株式会社ドウシシャ サービスセンター
〒556-0023 大阪市浪速区稻荷1-6

お問い合わせメールアドレス
house-service@doshisha.co.jp

メールでのお問い合わせにつきましては、3営業日以内に
ご返答させて頂きます。