

AQUARIUS[®]


アクエリアス

©2021 The Coca-Cola Company.
All rights reserved.

アクエリアス ステンレスボトル 取扱説明書 DASTB1.0 保冷専用

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
この製品は家庭用です。飲みものの保冷以外には使用しないでください。
また、業務用として使用しないでください。ご使用前に、この取扱説明書を
よく読んでから使用してください。お読みになった後も、いつでも見られるように
大切に保存してください。


各部のなまえ

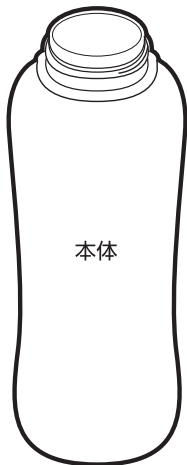

キャップセット



せんユニット

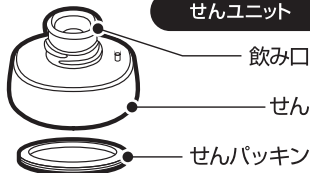

※お買上げ時は装着済みです

《注意》パッキンが確実に装着されていることをご確認ください。

説明書中のイラストは実際のものとは異なる場合があります。

また品質向上・改良のため、予告なく仕様・デザインなどを変更することがありますのでご了承ください。

ご使用になる前に

- はじめてご使用になる前に、本体の傷・凹み、せんユニット・キャップセットのひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。
- 底面の製造ロットシールははがさないでください。
- はじめてご使用になる時は、本体内側・せんユニット・キャップセットを食器用洗剤をつけた市販のボトル洗浄用ブラシなどでよく洗ってください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合は、ご使用にならないで、お買い求めのお店または弊社お客様相談室までご連絡ください。


D201218

ご使用方法

1 センユニットをはずします。

センユニットを矢印の方向にまわしてはずしてください。


※パッキンは必ず正しく取りつけているか確認をしてください。

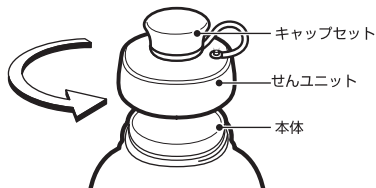

2 飲みものをいれます。

飲みものの量は右記図の位置までにしてください。入れすぎにご注意ください。

本体に少量の冷水を入れ、数分間予冷すると保冷に効果的です。

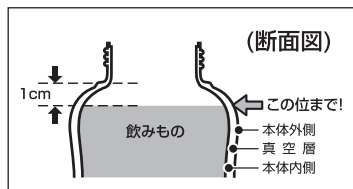

3 センユニットを閉めます。

本体を立てた状態で、センユニットを矢印の方向にまわして確実に閉めてください。閉めた後は、せん・キャップが確実に閉まっていることを確認してください。

注 センユニットを閉めるときは、本体を傾けたり揺らしたりしないでください。飲みものが溢れ出たり、漏れたりして、衣服やものを汚す原因になります。




4 飲みものを飲みます。

1. 本体を立てた状態で、本体を押さえて、キャップを矢印方向にまわしてはずします。

2. 飲み口に口をつけて、ゆっくり傾けながら飲みものを飲みます。

注 せんが一緒にまわらないように注意してください。

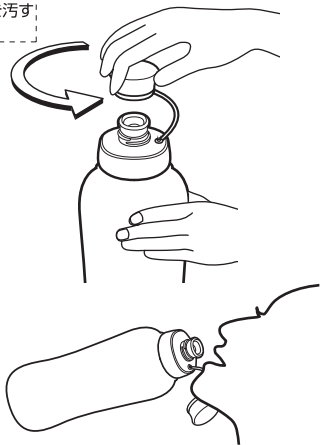

ご使用方法

5 飲み終わったら。

本体を立てた状態で、せんユニットを矢印の方向にまわして確実に閉めてください。閉めた後は、せん・キャップが確実に閉まっていることを確認してください。



パッキンのはずし方・取り付け方

パッキンのはずし方

つまようじなどでひっぱりはずしてください。

せん



キャップ




パッキンの取り付け方

せん・キャップに正しく取り付けてください。取り付け後は、パッキンが浮かないようにまんべんなく指でなぞりながら押してください。

せん(断面図)

キャップ(断面図)

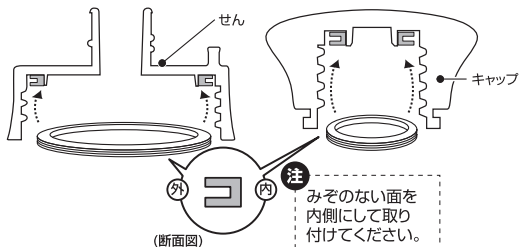

キャップストラップのはずし方・取り付け方

キャップストラップのはずし方

キャップストラップの取付部の近くをゆっくり引っ張り、せんユニットからはずしてください。



キャップストラップの取り付け方

本来の位置に戻し、押し込んでください。



注

取り付けの際、キャップストラップ装着部周りに水気がないことを確認してから取り付けてください。

お手入れについて

- お手入れはぬるま湯でうすめた食器用洗剤を使用してください。
- ご使用後は、必ずきれいに洗ってください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保存してください。

本体のお手入れ

市販のボトル洗浄用ブラシなどできれいに洗い、汚れを落とした後、流水でよくすすぎ、十分に乾燥させてください。

本体内側の汚れが落ちない場合、水で薄めた酸素系漂白剤を本体内側に入れ30分間(目安)つけ置きしたあと、よく水で洗ってください。




注 酸素系漂白剤を使用する際は、本体はせんユニット・キャップセットで密閉しないでください。本体の内圧が上がり、せんユニット・キャップセットが破損する恐れがあります。酸素系漂白剤の注意事項をよくお読みの上、正しくご使用ください。

注 本体は水中に放置しないでください。

せんユニット・キャップセットのお手入れ

それぞれきれいに洗い、水分を拭きとって、十分乾燥させてください。長期間ご使用にならない場合は、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させてから保存してください。洗浄後パッキンを装着する場合は、パッキンの付け間違いのないように確認してください。

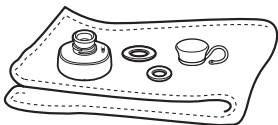

お手入れ上の注意

●お手入れの際は次の点を必ず守ってください。

- 本体・せんユニット・キャップセットは煮沸しないでください。
熱により部品が変形し、漏れて衣服やものを汚す原因にもなり危険です。
- 食器用洗浄機・食器用乾燥機は使用しないでください。
熱により部品が変形し、漏れて衣服やものを汚す原因にもなり危険です。
- 本体・せんユニット・キャップセットは水中に放置しないでください。
サビや穴あき、汚れなど故障や不具合の原因となります。
- 塩素系漂白剤、シンナー、ベンジン、金属タワシ、みがき粉、クレンザーなどは使用しないでください。
サビやキズ、保冷不良の原因になります。
- 本体外側には漂白剤を使用しないでください。
本体塗装・注意シールなどの剥がれの原因になります。




警告

- こどものいたずらに注意して、乳幼児の手の届くところには置かないでください。



ご使用上の注意

- パッキンが確実に装着されていることを確認してください。
飲みものが漏れ、衣服やものを汚す原因になります。
パッキンの取り外しの際には紛失及び未装着に注意してください。
- 飲みものの保冷以外には使用しないでください。
- ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。
ヤケドや製品の変形、変色の原因になります。
- 電子レンジでの加熱はしないでください。
火花が飛び危険です。
- 冷凍庫には入れないでください。
- せんユニット・キャップセットは傾けた状態で開閉しないでください。
飲みものが溢れ出す原因になります。また漏れて、衣服やものを汚す原因になります。
- 飲みものの量は右記図の位置までにしてください。
入れすぎにご注意ください。

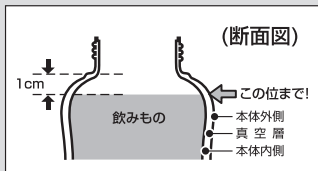



ご使用上の注意

- **飲みものを入れた状態で長く放置しないでください。**
成分の腐敗や変質の原因になります。そのまま長く放置した場合、腐敗などによりガスが発生して内圧が上がったり、せんユニット・キャップセットが開かなくなったり、飲みものが噴き出したり、せんユニット・キャップセットが破損して飛散することがあり危険です。
- **飲みものを入れた後、本体を逆さにして漏れないことを確認してください。**
- **次のものは絶対に入れないでください。**
 - **ドライアイス・炭酸飲料水**
内圧が上がったり、せんユニット・キャップセットが開かなくなったり、飲みものが噴き出したり、せんユニット・キャップセットが破損して飛散することがあり危険です。
 - **みそ汁・スープなど塩分を多く含んだもの**
本体内側にはステンレス鋼を使用していますが、塩分によりサビの原因になります。
 - **牛乳・乳飲料・果汁など腐敗しやすいもの**
成分の腐敗や変質の原因になります。そのまま長く放置した場合、腐敗などによりガスが発生して内圧が上がったり、せんユニット・キャップセットが開かなくなったり、飲みものが噴き出したり、せんユニット・キャップセットが破損して飛散することがあり危険です。
 - **お茶の葉・果肉**
すきまなどにつまり、漏れて衣服やものを汚す原因になります。
- **スポーツドリンクを入れた場合は、使用后すぐにお手入れしてください。**
カビの発生やサビ、穴あきなど故障の原因となります。
- **においの強いものを入れると、本体やパッキンににおいが残る場合がありますが、品質上問題はありません。**
「お手入れについて」に従って汚れやにおいを落とした後、十分に乾燥させてください。
- **落としたり、ぶつけたりして強い衝撃を与えないでください。**
変形や割れ、保冷不良の原因になります。また、せんユニット・キャップセットの破損原因になります。
- **改造・修理・分解は絶対にしないでください。**
故障、事故の原因となり危険です。
- **バッグなどに入れるときは、本品を縦に置いてください。**
万一の漏れを防ぎます。
- **パソコン・デジタルカメラなどの精密機器と一緒に持ち運ぶのはやめてください。**
万一、飲みものが漏れた場合、精密機器の破損・故障の原因になる恐れがあります。
- **運転中は危険ですので使用しないでください。**
車内や衣服を汚す原因となり危険です。また、運転者の場合は運転への注意が散漫になり非常に危険です。



ご使用上の注意

- ご使用後は、必ずきれいに洗ってください。
お手入れが不十分だとサビ・におい・汚れ・パッキンの変色の原因となる恐れがあります。
- 本体は強く握らないでください。
変形や割れ、保冷不良の原因になります。
- 飲みものを飲む場合、ゆっくり傾けながら飲みものを飲んでください。
衣服やものを汚す原因になります。
- 大きな氷を入れる時は押し込まずに小さくしてから入れてください。
変形や割れ、保冷不良の原因になります。
- 長時間、車内など高温の場所に放置しないでください。
変形など故障の原因になります。
- キャップストラップを持って振り回して引っ張ったり、無理な力を加えないでください。
- キャップストラップは用途以外の使用はしないでください。

困ったときのQ&A

Q 飲みものが漏れたときは？

- A**
1. せん・キャップがしっかり閉められているか確認してください。
 2. 飲みものを入れすぎていないか確認してください。
飲みものの量は適正な位置までにご確認ください。
 3. パッキンが確実に取り付けられているか確認してください。
本体に正しく取り付けてください。
取り付け後は、パッキンが浮かないようにまんべんなく指でなぞりながら押しってください。
 4. せんユニット・キャップセットが破損、消耗していないか確認してください。

Q 本体内側が変色したときは？

- A**
1. 汚れが付着している場合、食器用洗剤をつけた市販のボトル洗浄用ブラシなどでよく洗ってください。
 2. 斑点状の赤いサビが付着している場合水に含まれる鉄分などが付着したものです。
食酢を10%ほど薄めたぬるま湯を本体内側に入れ、約30分後に市販のボトル洗浄用ブラシなどでよく洗ってください。
 3. ザラザラしたものが付着している場合
水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。
クエン酸を10%ほど薄めたぬるま湯を本体内側に入れ、せんユニットを取り付けずに約3時間後に市販のボトル洗浄用ブラシなどでよく洗ってください。

Q 保冷が効かないときは？

- A**
1. 冷たい飲みものをいれているか確認してください。本体に少量の冷水を入れ、数分間予冷すると保冷に効果的です。
 2. 飲みものの量が少なくないか確認してください。
飲みものの量を多くすると効果的です。

Q 異臭がするときは？

- A**
- 本体内側、せんユニット・キャップセットに汚れが付着していないか確認してください。
ご使用後は、きれいに洗い十分に乾燥させてください。
また、ご使用後は必ずお手入れしてください。

せんユニット・キャップセットは消耗品です。
また、パッキンは1年を目安にご確認いただき、作動がスムーズでなかったり、表面のザラつきや損傷のある場合は交換してください。

お客様サポート

<https://www.do-cooking.com/support/>



お電話でのお問い合わせはお待たせする場合がございます。また、お客様相談室より担当部署におつなぎいたしますのでお調べまでにお時間を頂戴しております。インターネットをご利用頂いた方が早くご案内できますので、インターネット環境をお持ちのお客様は上記QRコードもしくは、URLからご利用ください。

製品情報に関するお問い合わせ

よくあるご質問

製品・パーツ購入のご案内

※製品によっては、パーツ販売をしておりません。

お客様の声(アンケート)

【電話でのお問い合わせ】

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに、弊社お客様相談室までご連絡ください。

 株式会社ドウシシャ www.doshisha.co.jp
お客様相談室 **0120-104-481**

【受付時間 9:00~17:00 祝日以外の月~金】

※製品、型番をご確認の上、お電話を頂きますようお願い致します。

※お電話を頂いた際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

【修理品の送付先】

〒556-0023
大阪市浪速区稲荷1-6

株式会社ドウシシャ
サービスセンター

MADE IN CHINA