

pofits*


pofits+ マグボトル 取扱説明書 PF320

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
この製品は家庭用です。飲みものの保温、保冷以外には使用しないでください。
また、業務用としての使用はしないでください。ご使用前に、この取扱説明書を
よく読んでから使用してください。お読みになった後も、いつでも見られるように
大切に保存してください。



本体

せんユニット

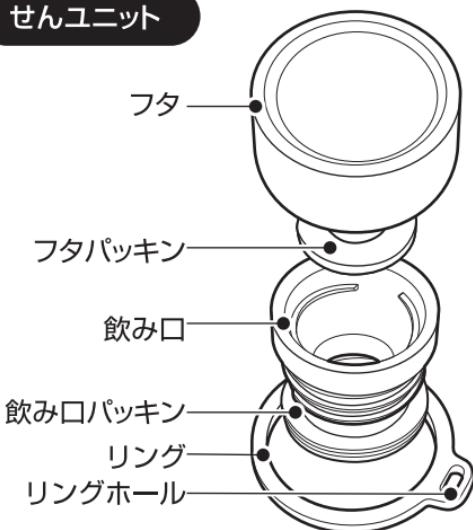

※お買上げ時は装着済みです

《注意》パッキンが確実に装着されていることをご確認ください。

説明書中のイラストは実際のものと異なる場合があります。

また品質向上・改良のため、予告なく仕様・デザインなどを変更する事がありますのでご了承ください。


ご使用になる前に

- はじめてご使用になる前に、本体の傷・凹み、せんユニットのひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。
- 本体に貼ってある底面のシリコーンゴムははがさないでください。
- はじめてご使用になる時は、本体内側・せんユニットを食器用洗剤をつけた市販のボトル洗浄用ブラシやスponジなどでよく洗ってください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合は、ご使用にならないで、お買い求めのお店または弊社お客様相談室までご連絡ください。

ご使用方法

1 せんユニットをはずします。


せんユニットを矢印の方向にまわしてはずしてください。

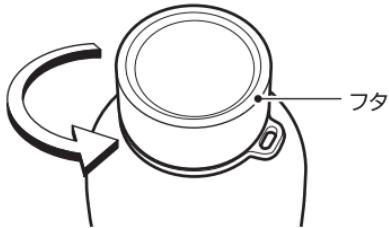

2 飲みものをいれます。

飲みものの量は右図の位置までにしてください。
入れすぎると、せんユニットを閉めたときに
飲みものが溢れ出る原因になります。


本体に少量の熱湯(冷水)を入れ、数分間予熱
(予冷)すると保温(保冷)に効果的です。

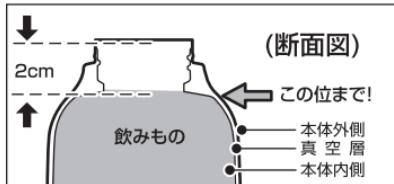

3 せんユニットを閉めます。

本体を立てた状態で、せんユニットを矢印の方向にまわして
確実に閉めてください。閉めた後は、せんユニットおよび
フタが確実に閉まっていることを確認してください。

注 せんユニットを閉めるときは、本体を傾けたり揺らしたりして
しないでください。飲みものが溢れ出たり、漏れたりして
ヤケドやものを汚す原因になります。

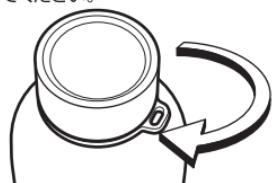


4 飲みものを飲みます。

1.本体を立てた状態で、
フタを矢印の方向にまわしてはずします。



2.飲み口に口をつけて、ゆっくり傾けながら
飲みものを飲みます。

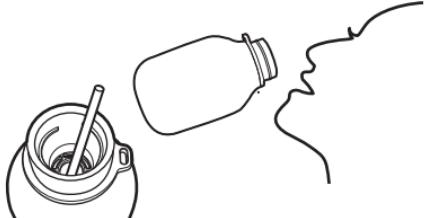

ストローをさして飲む場合は、保冷専用です。

注 熱い飲みものを入れた場合は、ヤケドにご注意ください。
ストロー使用時は熱い飲みものを入れないでください。

ご使用方法

5 飲み終わったら

本体を立てた状態で、フタを矢印の方向にまわして確実に閉めてください。閉めた後は、フタが確実に閉まっていることを確認してください。



パッキンのはずし方・取り付け方


フタパッキンのはずし方

フタパッキンのタブを持ち上げて、フタパッキンをはずしてください。
はすれにくいときは、フタパッキン全体を回してください。



飲み口パッキンのはずし方

パッキンを破損しないように注意して取りはずしてください。

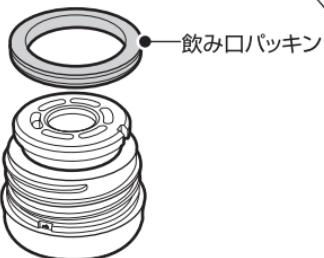

フタパッキンの取り付け方

右図のように、フタに正しく取り付けてください。

注 タブのある向きを上向きにして取り付けてください。
※正しく取付けられていないと、漏れの原因になります。



飲み口パッキンの取り付け方

右図のように、飲み口に正しく取り付けてください。

※正しく取付けられていないと、漏れの原因になります。




リングのはずし方・取り付け方

リングのはずし方

指でリングを左右からおさえ、矢印の方向にははずしてください。

注


リングホールに力を加えないでください。
変形や破損の原因になり危険です。

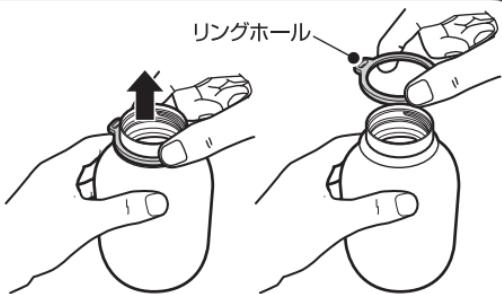

リングの表面・裏面

リングホールの内側に凹みがあるのが
リングの裏面です。

リングを本体に取り付けるとき、下側に
してください。

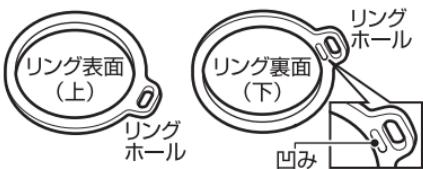

注


凹みのある面を下にして取り付けてください。

リングの取り付け方


上下の方向を確認し、リングを左右から
持って、本体から浮かないように取り付
けてください。

注

リングホールに力を加えないでください。
変形や破損の原因になり危険です。

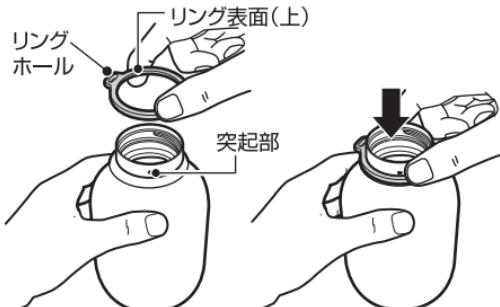

リングを取り付ける際には、突起部の
下まで完全に取り付けてください。
正しく取り付けられていないと、リング
がはずれて変形、破損の原因になり危
険です。

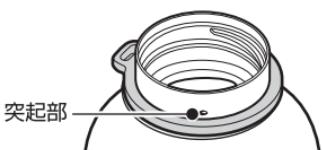

お手入れについて

- お手入れはぬるま湯でうすめた食器用洗剤を使用してください。
- ご使用後は、必ずきれいに洗ってください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保存してください。

本体のお手入れ

食器用洗剤をつけた市販のボトル洗浄用ブラシやスポンジなどできれいに洗い、汚れを落とした後、流水でよくすすぎ、十分に乾燥させてください。本体内側の汚れが落ちない場合、水で薄めた酸素系漂白剤を本体内側に入れ30分間(目安)つけ置きしたあと、よく水で洗ってください。




注 酸素系漂白剤を使用する際は、本体はせんユニットで密閉しないでください。本体の内圧が上昇し、せんユニットが破損する恐れがあり危険です。酸素系漂白剤の注意事項をよくお読みの上、正しくご使用ください。

注 本体は水中に放置しないでください。

せんユニットのお手入れ

それぞれきれいに洗い、水分を拭きとて、十分乾燥させてください。長期間ご使用にならない場合は、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させてから保存してください。

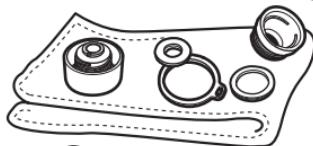

洗浄時にパッキンを外す場合は、洗浄後にパッキンの付け間違いがないようにパッキンの上下を確認してください。

注 せんユニットに熱湯をかけないでください。

お手入れ上の注意

●お手入れの際は次の点を必ず守ってください。

■本体・せんユニットは煮沸しないでください。

部品が変形する原因になります。また、飲みものが漏れ、ヤケドやものを汚す原因になり危険です。

■食器用洗浄機・食器用乾燥機は使用しないでください。

部品が変形する原因になります。また、飲みものが漏れ、ヤケドやものを汚す原因になり危険です。

■本体は水中に放置しないでください。

サビや保温・保冷不良の原因になります。

■塩素系漂白剤・シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーなどは使用しないでください。

サビやキズ、保温・保冷不良の原因になります。

■製品外側には漂白剤を使用しないでください。

塗装やプリントなどの剥がれの原因になります。

⚠ 警告

- こどものいたずらに注意して、乳幼児の手の届くところには置かないでください。ヤケドの原因になり危険です。

⚠ 使用上の注意

- パッキンが確実に装着されていることを確認してください。
飲みものが漏れ、ヤケドやものを汚す原因になり危険です。
パッキンの取り外しの際には紛失及び未装着に注意してください。

- せんユニットが確実に閉まっていることを確認してください。
飲みものが漏れ、ヤケドやものを汚す原因になり危険です。
また、せんユニットは真っ直ぐに閉めてください。

- 熱い飲みものを入れた場合、次の点を必ず守ってください。
 - 傾けた状態、または顔を近づけた状態でフタを開けないでください。
内圧が上昇して飲みものが急激に出たり、飲みものが飛散して、ヤケドの原因になり危険です。
 - 本体を急に傾けないでゆっくり飲んでください。
飲みものが勢いよく出て、ヤケドの原因になり危険です。

- せんユニットは必ず外してから飲みものを入れてください。
せんユニットを付けたまま熱い飲みものを入れると、飲みものが飛散して、ヤケドの原因になり危険です。

- 飲みものの保温・保冷以外に使用しないでください。


- ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。
ヤケドや製品の変形・変色の原因になります。

- 電子レンジでの加熱はしないでください。
火花が飛び危険です。

- 冷凍庫には入れないでください。

- せんユニットは傾けた状態で開閉しないでください。
飲みものが漏れ、ヤケドやものを汚す原因になり危険です。

- 飲みものの量は右図の位置までにしてください。
入れすぎるとフタが開かなくなったり、せんユニットを開めたときに飲みものが溢れ出す原因になります。
また、使用中に漏れ、ヤケドやものを汚す原因になり危険です。

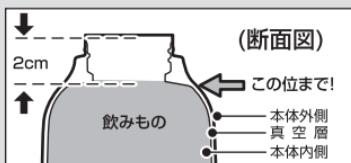



使用上の注意

●飲みものを入れた状態で長く放置しないでください。

成分の腐敗や変質の原因になります。そのまま長く放置した場合、腐敗などによりガスが発生して内圧が上昇し、フタ・せんユニットが開かなくなる恐れがあります。

また、飲みものが噴き出したり、せんユニットが破損して飛散する恐れがあり危険です。

●飲みものを入れた後、本体を逆さにして漏れのないことを確認してください。

●次のものは絶対に入れないでください。

■ドライアイス・炭酸飲料水

内圧が上昇し、フタ・せんユニットが開かなくなる恐れがあります。また、飲みものが噴き出したり、せんユニットが破損して飛散する恐れがあり危険です。

■みそ汁・スープなど塩分を多く含んだもの

本体内側にはステンレス鋼を使用していますが、塩分により、サビが発生する原因になります。

■アルコール飲料

アルコールは、発酵して内圧が上がり、せんユニットが破損して飛散することがあります。

●スポーツドリンクを入れた場合は、使用後すぐにお手入れしてください。

スポーツドリンクに含まれる塩分により、サビが発生する原因になります。

●においの強いものを入れると、本体やパッキンにおいが残る場合がありますが、品質上問題はありません。

「お手入れについて」に従って汚れやにおいを落とした後、十分に乾燥させてください。

●熱いやカンなどを近づけないでください。

変形やキズの原因になります。また、本体が転倒してヤケドやものを汚す原因になり危険です。

●落としたり、ぶつけたりして強い衝撃を与えないでください。

変形や割れ、保温・保冷不良の原因になります。またせんユニットが破損する原因になります。

●改造・修理・分解は絶対にしないでください。

故障・事故の原因になり危険です。

●バッグなどに入れるときは、本体を縦に置いてください。

万一の漏れを防ぎます。

●パソコン・デジタルカメラなどの精密機器と一緒に持ち運ぶのはやめてください。

万一、飲みものが漏れた場合、精密機器の破損・故障の原因になる恐れがあります。

●運転中は危険ですので使用しないでください。

車内や衣服を汚したり、ヤケドの原因になり危険です。

また、運転者の場合は運転への注意が散漫になり非常に危険です。

ドリンクホルダーに入れる場合は、あらかじめホルダーの強度を確認してからご使用ください。

強度や固定が不十分ですと破損したり、外れて落下する恐れがあり危険です。

使用上の注意

- 本体は強く握らないでください。
変形や割れ、保温・保冷不良の原因になります。
- お手入れの際、次の点を必ず守ってください。
 - 本体・せんユニットは煮沸しないでください。
部品が変形する原因になります。また、飲みものが漏れ、ヤケドやものを汚す原因になり危険です。
 - 食器用洗浄機・食器用乾燥機は使用しないでください。
部品が変形する原因になります。また、飲みものが漏れ、ヤケドやものを汚す原因になり危険です。
- ご使用後は、必ずきれいに洗ってください。
お手入れが不十分だと、においや汚れ、パッキンの変色の原因になる恐れがあります。

リングホール使用上の注意

- リングホールに取り付けたチャームなどを持って振り回したり、投げたりしないでください。
- リングホールにチャームなどを取り付けてご使用になる場合は、チャームの材質や形状によって、本体のキズや変色などの原因になる恐れがあります。
- 使用中に商品に破損や変形が生じたときは、使用を中止してください。

せんユニットのフタパッキンと飲み口パッキンは消耗品です。
1年を目安にご確認いただき、作動がスムーズでなかったり、
表面のザラつきや損傷のある場合は交換してください。

困ったときのQ&A

Q 飲みものが漏れたときは?

- A
1. センユニットがしっかりと閉められているか確認してください。
 2. 飲みものを入れすぎてないか確認してください。
飲みものの量は適正な位置までにしてください。
 3. パッキンが確実に取り付けられているか確認してください。
上下の方向を確認し、正しく取り付けてください。
取り付けた後は、パッキンが浮かないようにまんべんなく指で押してください。
 4. センユニットが破損・消耗していないか確認してください。

Q 本体内側が変色したときは?

- A
1. 汚れが付着している場合、食器用洗剤をつけた市販のボトル洗浄用ブラシやスponジなどでよく洗ってください。
 2. 斑点状の赤いサビが付着している場合水に含まれる鉄分などが付着したものです。
食酢を10%ほど薄めたぬるま湯を本体内側に入れ、約30分後に市販のボトル洗浄用ブラシやスponジなどでよく洗ってください。
 3. ザラザラしたものが付着している場合
水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。
ケン酸を10%ほど薄めたぬるま湯を本体内側に入れ、センユニットを取り付けずに約3時間後に市販のボトル洗浄用ブラシやスponジなどでよく洗ってください。

(注) 酸素系漂白剤を使用する際は、本体はセンユニットで密閉しないでください。
本体の内圧が上昇し、センユニットが破損する恐れがあり危険です。
酸素系漂白剤の注意事項をよくお読みの上、正しくご使用ください。

Q 保温・保冷が効かないときは?

- A
1. 热い(冷たい)飲みものをいれているか確認してください。本体に少量の熱湯(冷水)を入れ、数分間予熱(予冷)すると保温(保冷)に効果的です。
 2. 飲みものの量が少くないか確認してください。
飲みものの量を多くすると効果的です。

Q 異臭がするときは?

- A
- 本体内側・センユニットに汚れが付着していないか確認してください。
ご使用後は、きれいに洗い十分に乾燥させてください。
また、ご使用後は必ずお手入れしてください。

お客様サポート

<https://www.do-cooking.com/support/>



製品情報に関するお問い合わせ

よくあるご質問

製品・パーツ購入のご案内

※製品によっては、バーツ販売をしておりません。

お客様の声(アンケート)

【電話でのお問い合わせ】

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに、弊社お客様相談室までご連絡ください。

 株式会社ドウシシャ www.doshisha.co.jp

お客様相談室 **0120-104-481**

【受付時間 9:00~17:00 祝日以外の月~金】

※製品、型番をご確認の上、お電話を頂きますようお願い致します。
※お電話を頂いた際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させて頂きますので、ご了承ください。

【修理品の送付先】

〒556-0023
大阪市浪速区稻荷1-6

株式会社ドウシシャ
サービスセンター

MADE IN CHINA