
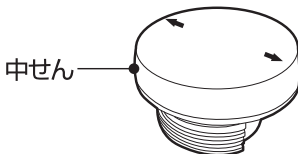


# mosh!

## mosh! コップ付きボトル 取扱説明書 DMCC450

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。  
この製品は家庭用です。飲みものの保温、保冷以外には使用しないでください。  
また、業務用としての使用はしないでください。ご使用前に、この取扱説明書を  
よく読んでから使用してください。お読みになった後も、いつでも見られるように  
大切に保存してください。

### せんユニット

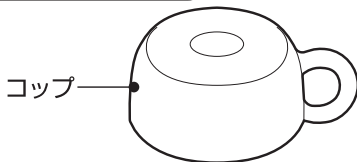

※お買上げ時は装着済みです

《注意》パッキンが確実に装着されていることをご確認ください。

説明書中のイラストは実際のもものと異なる場合があります。

また品質向上・改良のため、予告なく仕様・デザインなどを変更することがありますのでご了承ください。

### ご使用になる前に


- はじめてご使用になる前に、本体の傷・凹み、中せん・コップのひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。
- 本体にシールが貼ってある場合は、シールをはがしてからご使用ください。但し、本体に貼ってある底面の製造ロットシールははがさないでください。
- はじめてご使用になる時は、本体内側・中せん・コップを食器用洗剤をつけた市販のボトル洗浄用ブラシやスポンジなどでよく洗ってください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合は、ご使用にならないで、お買い求めのお店または弊社お客様相談室までご連絡ください。

# ご使用方法


## ■飲みものを入れる

### 1 コップと中せんをはずします。

コップを矢印の方向にまわしてはずしてください。

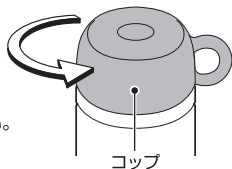


中せんも矢印の方向にまわしてはずします。

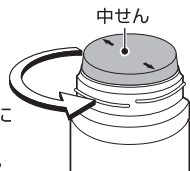

### 2 飲みものを入れます。


飲みものの量は右記図の位置までにしてください。入れすぎると、中せんを閉めるとき、中身があふれることがあり危険です。

本体に少量の熱湯(冷水)を入れ、数分間予熱(予冷)すると保温(保冷)に効果的です。

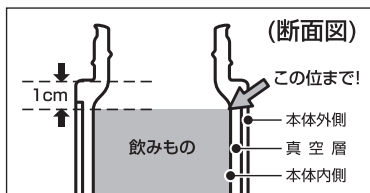


### 3 中せんとコップを閉めます。

本体を立てた状態で、中せんを矢印の方向にまわして閉めてください。

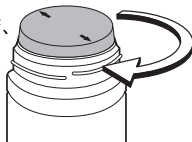

※中せんが確実に閉まっていることを確認してください。

コップも矢印の方向にまわして閉めます。

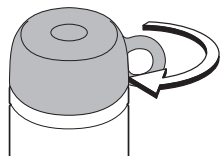

※コップが確実に閉まっていることを確認してください。

**注** 中せんを閉めるときは、本体を傾けたり揺らしたりしないでください。飲みものが溢れ出たり、漏れたりして、ヤケドやものを汚す原因になります。


※パッキンは必ず正しく取りつけているか確認をしてください。

## ■飲みものを注ぐ

### 1 飲みものを注ぎます。

1. 本体を立てた状態で、本体を押さえて、コップを矢印方向にまわしてはずします。(図1)

(図1)

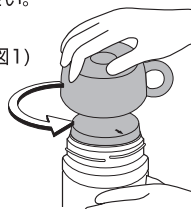

## ご使用方法


2.中せんを矢印の方向に半周程度まわし、本体を持って中せんに刻印された矢印の方向へゆっくりと傾け、飲みものをコップに注ぎます。



**注** 飲みものを注ぐ際は中せんに刻印された矢印以外の方向に傾けないでください。飲みものが飛散する原因になります。

## 2 飲みものを飲みます。


コップに口をつけて、ゆっくり傾けながら飲みものを飲みます。(図2)

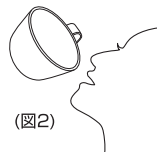

**注** 熱い飲みものを入れた場合は、ヤケドにご注意ください。

## 3 飲み終わったら。


コップの中の水分が残らないようにし、本体を立てた状態で、中せんがしっかり閉まっていることを確認し、コップを矢印の方向にまわして確実に閉めてください。閉めた後は、コップが確実に閉まっていることを確認してください。

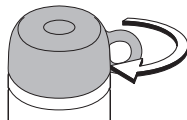

## パッキンのはずし方・取り付け方

### パッキンのはずし方

つまようじなどで外してください。  
パッキンを破損しないように注意してください。

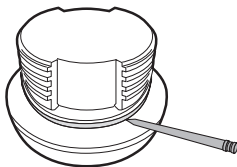


### パッキンの取り付け方

上下の方向を確認し、中せんに正しく取り付けてください。取り付け後は、パッキンが浮かないようにまんべんなく指で押してください。

**注** みそのない面を上向きにして取り付けてください。

※正しく取付けられていないと、漏れや作動不良の原因になります。  
※取付けた後は、せんユニットが正常に動くことを確認してください。

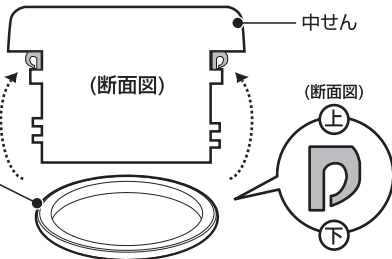

## お手入れについて

- お手入れはぬるま湯でうすめた食器用洗剤を使用してください。
- ご使用後は、必ずきれいに洗ってください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保存してください。

### 本体のお手入れ


食器用洗剤をつけた市販のボトル洗浄用ブラシやスポンジなどできれいに洗い、汚れを落とし、流水でよくすすぎ、十分に乾燥させてください。本体内側の汚れが落ちない場合、水で薄めた酸素系漂白剤を本体内側に入れ30分間(目安)つけ置きしたあと、よく水で洗ってください。



- 注** 酸素系漂白剤を使用する際は、本体はせんユニットで密閉しないでください。本体の内圧が上昇し、中せんが破損する恐れがあり危険です。酸素系漂白剤の注意事項をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 注** 本体は水中に放置しないでください。

### 中せん・コップのお手入れ

それぞれきれいに洗い、水分を拭きとって、十分乾燥させてください。長期間ご使用にならない場合は、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させてから保存してください。洗浄時にパッキンを外す場合は、洗浄後にパッキンの付け間違いがないようにパッキンの上下を確認してください。

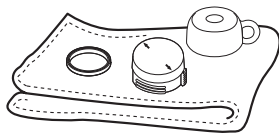

## お手入れ上の注意

●お手入れの際は次の点を必ず守ってください。

### ■中せん・コップは煮沸しないでください。

部品が変形する原因になります。また、飲みものが漏れ、ヤケドやものを汚す原因になり危険です。

### ■食器用洗浄機・食器用乾燥機は使用しないでください。

部品が変形する原因になります。また、飲みものが漏れ、ヤケドやものを汚す原因になり危険です。

### ■本体は水中に放置しないでください。

サビや保温・保冷不良の原因になります。

### ■塩素系漂白剤・シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーなどは使用しないでください。

サビやキズ、保温・保冷不良の原因になります。

### ■本体外側には漂白剤を使用しないでください。

塗装や製造ロットシールなどの剥がれの原因になります。




## 警告

- こどものいたすらに注意して、乳幼児の手の届くところには置かないでください。ヤケドの原因になり危険です。



## 使用上の注意

- パッキンが確実に装着されていることを確認してください。  
飲みものが漏れ、ヤケドやものを汚す原因になり危険です。  
パッキンの取り外しの際には紛失及び未装着に注意してください。
- 中せんが確実に閉まっていることを確認してください。  
飲みものが漏れ、ヤケドやものを汚す原因になり危険です。  
また、中せんは真っ直ぐに閉めてください。
- 熱い飲みものを入れた場合、次の点を必ず守ってください。
  - 傾けた状態、または顔を近づけた状態でフタを開けないでください。  
内圧が上昇して飲みものが急激に出たり、飲みものが飛散して、ヤケドの原因になり危険です。
  - 本体を急に傾けしないでゆっくり飲んでください。  
飲みものが勢いよく出て、ヤケドの原因になり危険です。
- 飲みものの保温・保冷以外に使用しないでください。
- ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。  
ヤケドや製品の変形・変色の原因になります。
- 電子レンジでの加熱はしないでください。  
火花が飛び危険です。
- 冷凍庫には入れないでください。
- 中せんは傾けた状態で開閉しないでください。  
飲みものが漏れ、ヤケドやものを汚す原因になり危険です。
- 飲みものの量は右記図の位置までにしてください。  
入れすぎるとフタが開かなくなったり、中せんを閉めたときに飲みものが溢れ出す原因になります。  
また、使用中に漏れ、ヤケドやものを汚す原因になり危険です。

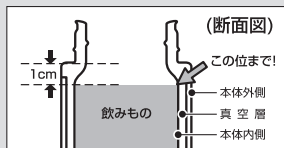



## 使用上の注意

- **飲みものを入れた状態で長く放置しないでください。**  
成分の腐敗や変質の原因になります。そのまま長く放置した場合、腐敗などによりガスが発生して内圧が上昇し、中せんが開かなくなる恐れがあります。  
また、飲みものが噴き出したり、中せんが破損して飛散する恐れがあり危険です。
- **飲みものを入れた後、本体を逆さにして漏れないことを確認してください。**
- **次のものは絶対に入れないでください。**
  - **ドライアイス・炭酸飲料水**  
内圧が上昇し、フタ・フタユニットが開かなくなる恐れがあります。また、飲みものが噴き出したり、フタユニットが破損して飛散する恐れがあり危険です。
  - **牛乳・乳飲料・果汁など腐敗しやすいもの**  
成分の腐敗や変質の原因になります。そのまま長く放置した場合、腐敗などによりガスが発生して内圧が上昇し、フタ・フタユニットが開かなくなる恐れがあります。また、飲みものが噴き出したり、フタユニットが破損して飛散する恐れがあり危険です。
  - **みそ汁・スープなど塩分を多く含んだもの**  
本体内側にはステンレス鋼を使用していますが、塩分により、サビが発生する原因になります。
  - **お茶の葉・果肉**  
すきまなどにつまり、飲みものが漏れ、ヤケドやものを汚す原因になり危険です。
  - **アルコール飲料**  
アルコールは、発酵して内圧が上がリ、せんユニットが破損して飛散することがあり危険です。
- **スポーツドリンクを入れた場合は、使用後すぐにお手入れしてください。**  
スポーツドリンクに含まれる塩分により、サビが発生する原因になります。
- **においの強いものを入れると、本体やパッキンににおいが残る場合がありますが、品質上問題はありません。**  
「お手入れについて」に従って汚れやにおいを落とした後、十分に乾燥させてください。
- **熱いやかんなどを近づけないでください。**  
変形やキズの原因になります。また、本体が転倒してヤケドやものを汚す原因になり危険です。
- **落としたり、ぶつけたりして強い衝撃を与えないでください。**  
変形や割れ、保温・保冷不良の原因になります。またせんユニットが破損する原因になります。
- **改造・修理・分解は絶対にしないでください。**  
故障・事故の原因になり危険です。
- **バッグなどに入れるときは、本体を縦に置いてください。**  
万一の漏れを防ぎます。
- **パソコン・デジタルカメラなどの精密機器と一緒に持ち運ぶのはやめてください。**  
万一、飲みものが漏れた場合、精密機器の破損・故障の原因になる恐れがあります。



## 使用上の注意

● **運転中は危険ですので使用しないでください。**

車内や衣服を汚したり、ヤケドの原因になり危険です。  
また、運転者の場合は運転への注意が散漫になり非常に危険です。  
ドリンクホルダーに入れる場合は、あらかじめホルダーの強度を確認してからご使用ください。  
強度や固定が不十分ですと破損したり、外れて落下する恐れがあり危険です。

● **本体は強く握らないでください。**

変形や割れ、保温・保冷不良の原因になります。

● **お手入れの際、次の点を必ず守ってください。**

■ 本体・中せん・コップは煮沸しないでください。

部品が変形する原因になります。また、飲みものが漏れ、ヤケドやものを汚す原因になり危険です。

■ 食器用洗浄機・食器用乾燥機は使用しないでください。

部品が変形する原因になります。また、飲みものが漏れ、ヤケドやものを汚す原因になり危険です。

● **ご使用後は、必ずきれいに洗ってください。**

お手入れが不十分だと、においや汚れ、パッキンの変色の原因になる恐れがあります。

パッキンは消耗品です。

1年を目安にご確認いただき、作動がスムーズでなかったり、  
表面のザラつきや損傷のある場合は交換してください。

## 困ったときのQ&A

**Q** 飲みものが漏れたときは？

- A**
1. 中せんがしっかり閉められているか確認してください。
  2. 飲みものを入れすぎていないか確認してください。  
飲みものの量は適正な位置までにしてください。
  3. パッキンが確実に取り付けられているか確認してください。  
上下の方向を確認し、正しく取り付けてください。  
取り付け後は、パッキンが浮かないようにまんべんなく指で押してください。
  4. 中せんが破損・消耗していないか確認してください。

**Q** 本体内側が変色したときは？

- A**
1. 汚れが付着している場合、食器用洗剤をつけた市販のボトル洗浄用ブラシやスポンジなどでよく洗ってください。
  2. 斑点状の赤いサビが付着している場合水に含まれる鉄分などが付着したものです。  
食酢を10%ほど薄めたぬるま湯を本体内側に入れ、約30分後に市販のボトル洗浄用ブラシやスポンジなどでよく洗ってください。
  3. ザラザラしたものが付着している場合  
水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。  
クエン酸を10%ほど薄めたぬるま湯を本体内側に入れ、せんユニットを取り付けずに約3時間後に市販のボトル洗浄用ブラシやスポンジなどでよく洗ってください。

**注** 酸素系漂白剤を使用する際は、本体は中せんまで密閉しないでください。  
本体の内圧が上昇し、中せんが破損する恐れがあります。  
酸素系漂白剤の注意事項をよくお読みの上、正しくご使用ください。

**Q** 保温・保冷が効かないときは？

- A**
1. 熱い(冷たい)飲みものをいれているか確認してください。本体に少量の熱湯(冷水)を入れ、数分間予熱(予冷)すると保温(保冷)に効果的です。
  2. 飲みものの量が少くないか確認してください。  
飲みものの量を多くすると効果的です。

**Q** 異臭がするときは？

- A**
- 本体内側・中せん・コップに汚れが付着していないか確認してください。  
ご使用後は、きれいに洗い十分に乾燥させてください。  
また、ご使用後は必ずお手入れしてください。



## お客様サポート

<https://www.do-cooking.com/support/>



お電話でのお問い合わせはお待たせする場合がございます。また、お客様相談室より担当部署におつなぎいたしますのでお調べまでにお時間を頂戴しております。インターネットをご利用頂いた方が早くご案内できますので、インターネット環境をお持ちのお客様は上記QRコードもしくは、URLからご利用ください。

製品情報に関するお問い合わせ

よくあるご質問

製品・パーツ購入のご案内

※製品によっては、パーツ販売をしておりません。

お客様の声(アンケート)

### 【電話でのお問い合わせ】

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに、弊社お客様相談室までご連絡ください。

 株式会社ドウシシャ [www.doshisha.co.jp](http://www.doshisha.co.jp)

お客様相談室 **0120-104-481**

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※製品、型番をご確認の上、お電話を頂きますようお願い致します。

※お電話を頂いた際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

### 【修理品の送付先】

〒556-0023

大阪市浪速区稲荷1-6

株式会社ドウシシャ  
サービスセンター

MADE IN CHINA