

## 飲みごろグラス

# 取扱説明書

DSH-300WWH / DSH-300WBK

このたびは当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。この製品は家庭用です。飲み物以外に使用しないでください。また、業務用としてのご使用はしないでください。ご使用前に、この取扱説明書をよく読んでから使用してください。お読みになった後も、いつでも見られるように大切に保存してください。

### ご使用になる前に

- はじめてご使用になる前に、傷・凹み、ひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。
- 底面の製造ロットシールは、はがさないでください。
- はじめてご使用になるときは、本体を食器用洗剤をつけたスポンジなどでよく洗ってください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合は、ご使用にならないで、お買い求めのお店または当社お客様相談室までご連絡ください。
- 商品によって、多少の色差があります。

### ご利用方法

入れすぎると飲みものがこぼれる原因になります。  
また、使用中に漏れ、ヤケドやものを汚す原因になり危険です。

本体に少量の冷水(熱湯)を入れ、数分程度予冷(予熱)すると効果的です。

### お手入れについて

- お手入れはぬるま湯でうすめた食器用洗剤を使用してください。
- ご使用後は、必ずきれいに洗ってください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保存してください。

#### 本体のお手入れ

食器用洗剤をつけたスポンジなどできれいに洗い、汚れを落とした後、流水でよくすすぎ、十分に乾燥させてください。本体内側の汚れが落ちない場合、水で薄めた酸素系漂白剤を本体内側に入れ30分間(目安)つけ置きしたあと、よく水で洗ってください。

**注** 本体は水中に放置しないでください。

## お手入れ上の注意

●お手入れの際は次の点を必ず守ってください。

### ■本体は水中に放置しないでください。

保温・保冷不良の原因となります。

### ■塩素系漂白剤、シンナー、ベンジン、金属タワシ、みがき粉、クレンザーなどは使用しないでください。

サビやキズの原因になります。

### ■**お手入れの際、次の点を必ず守ってください。**

本体は煮沸したり、食器用洗浄機・食器用乾燥機には使用しないでください。

保温・保冷不良の原因となります。



## 警告

- 子どものいたずらに注意して、乳幼児の手の届くところには置かないでください。ヤケドの原因となり危険です。



## 使用上の注意

- 熱い飲みものを入れた場合、次の点を必ず守ってください。**

■本体を急に傾けないでゆっくり飲んでください。

急に傾けると、飲みものが勢いよく口元にきてヤケドなどの原因になり危険です。

■熱い飲み物を入れた時は、飲み口が熱くなっているので十分気を付けてください。

- 飲み物以外に使用しないでください。

- 持ち運ぶ際には内容物がこぼれないようご注意ください。

- ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。

ヤケドや製品の変形、変色の原因になります。

- 電子レンジでの加熱はしないでください。**

火花が飛び危険です。

- 飲みものを入れた状態で長く放置しないでください。


成分の腐敗や変質の原因になります。また、スープ・スポーツドリンクなど塩分を多く含んだものは、塩分によりサビの原因になります。

## ⚠ 使用上の注意

- においの強いものを入れると、本体ににおいが残る場合がありますが、品質上問題はありません。  
「お手入れについて」に従って汚れやにおいを落とした後、十分に乾燥させてください。
- ドライアイスは入れないでください。
- 周囲環境の変化によっては結露する場合があります。
- 本体に熱いやかんなどをあてないでください。  
転倒してヤケドなどの原因となり危険です。
- 落としたり、ぶつけたりして強い衝撃を与えないでください。**  
変形や保温・保冷不良の原因になります。
- 改造・分解は絶対にしないでください。  
故障、事故の原因となり危険です。
- 運転中は危険ですので、使用しないでください。  
車内や衣服を汚したり、ヤケドの原因となり危険です。
- ご使用後は、必ずきれいに洗ってください。  
お手入れが不十分だと、におい、汚れ、変色の原因となる恐れがあります。

- 本体をつけ置き洗いしないでください。**

保温・保冷不良の原因となります。

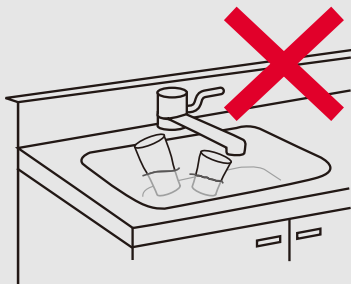

- 本体の洗浄に食器用洗浄機・食器用乾燥機を使用しないでください。**

保温・保冷不良の原因となります。



## 困ったときのQ&A

**Q** 本体内側が変色したときは？

- A**
1. 汚れが付着している場合、食器用洗剤をつけてスポンジなどでよく洗ってください。
  2. 斑点状の赤いサビが付着している場合  
水に含まれる鉄分などが付着したものです。  
食酢を10%ほど薄めたぬるま湯を本体内側に入れ、約30分後に柔らかいスポンジなどでよく洗ってください。
  3. ザラザラしたものが付着している場合  
水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。  
クエン酸を10%ほど薄めたぬるま湯を本体内側に入れ、約3時間後に柔らかいスポンジなどでよく洗ってください。

**Q** 異臭がするときは？

**A** 本体内側に汚れが付着していないか確認してください。ご使用後は、きれいに洗い十分に乾燥させてください。また、ご使用後は必ずお手入れしてください。

## 製品仕様

部品名	材料の種類
本体内側	ステンレス鋼
本体外側	ステンレス鋼

## 商品のお問い合わせ

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに、当社お客様相談室までご連絡ください。

 株式会社ドウシシャ

お客様相談室

〒556-0023 大阪市浪速区稲荷1-6

**0120-104-481**

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※商品名、品番をご確認の上、お電話を頂きますようお願い致します。  
※お電話を頂いた際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

[www.doshisha.co.jp](http://www.doshisha.co.jp)

MADE IN CHINA