

取扱説明書

DST-330 / DST-420 / DSBT-420

このたびは当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。この製品は家庭用です。飲み物以外に使用しないでください。また、業務用としてのご使用はしないでください。ご使用前に、この取扱説明書をよく読んでから使用してください。お読みになった後も、いつでも見られるように大切に保存してください。

ご使用になる前に

- はじめてご使用になる前に、傷・凹み、ひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。
- 底面の製造ロットシールは、はがさないでください。
- はじめご使用になるときは、本体を食器用洗剤をつけたスポンジなどでよく洗ってください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合は、ご使用にならないで、お買い求めのお店または当社お客様相談室までご連絡ください。
- 商品によって、多少の色差があります。


ご利用方法

飲みものの量は右記図の位置までにしてください。

入れすぎると飲みものがこぼれる原因になります。

また、使用中に漏れ、ヤケドやものを汚す原因になり危険です。

本体に少量の冷水(熱湯)を入れ、
1分程度予冷(予熱)すると効果的です。

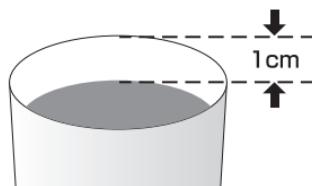

お手入れについて

- お手入れはぬるま湯でうすめた食器用洗剤を使用してください。
- ご使用後は、必ずきれいに洗ってください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保存してください。

本体のお手入れ

食器用洗剤をつけたスポンジなどできれいに洗い、汚れを落とした後、流水でよくすすぎ、十分に乾燥させてください。本体内側の汚れが落ちない場合、水で薄めた酸素系漂白剤を本体内側に入れ30分間(目安)つけ置きしたあと、よく水で洗ってください。

注 本体は水中に放置しないでください。

お手入れ上の注意

●お手入れの際は次の点を必ず守ってください。

■本体は水中に放置しないでください。

底キャップが外れる恐れがあります。

また、本体と底の隙間に水が入り、サビや保温・保冷不良の原因になります。

塩素系漂白剤、シンナー、ベンジン、金属タワシ、みがき粉、クレンザーなどは使用しないでください。

サビやキズの原因になります。

■本体外側には漂白剤を使用しないでください。

製造ロットシールなどのはがれの原因になります。



警告

●乳幼児の手の届くところには置かないでください。ヤケドの原因となり危険です。



使用上の注意

●熱い飲みものを入れた場合、次の点を必ず守ってください。

■本体を急に傾けないでゆっくり飲んでください。

急に傾けると、飲みものが勢いよく口元にきてヤケドなどの原因になり危険です。

■熱い飲み物を入れた時は、飲み口が熱くなっているので十分気を付けてください。

●飲み物以外に使用しないでください。

●持ち運ぶ際には内容物がこぼれないようご注意ください。

●ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。

ヤケドや製品の変形、変色の原因になります。

●電子レンジでの加熱はしないでください。

火花が飛び危険です。

●冷凍庫には入れないでください。

急激な温度変化により、本体の変形や割れの原因となります。

また、洗浄時に残った水分が凍り、唇や舌に凍り付いてケガの原因となる恐れがあります。

●飲みものの量は右記図の位置までにしてください。

入れすぎると飲みものがこぼれる原因になります。

また、使用中に漏れ、ヤケドやものを汚す原因になり危険です。



●飲みものを入れた状態で長く放置しないでください。

成分の腐敗や変質の原因になります。また、スープ・スポーツドリンクなど塩分を多く含んだものは、塩分によりサビの原因になります。

⚠ 使用上の注意

●においの強いものを入れると、本体においが残る場合がありますが、品質上問題はありません。
お手入れについてに従って汚れやにおいを落とした後、十分に乾燥させてください。

●ドライアイスは入れないでください。

●本体に熱いヤカンなどをあてないでください。
転倒してヤケドなどの原因となり危険です。

●落としたり、ぶつけたりして強い衝撃を与えないでください。
変形や割れの原因になります。

●改造・修理・分解は絶対にしないでください。
故障、事故の原因となり危険です。

●走行中は使用しないでください。
車内や衣服を汚したり、ヤケドの原因となり危険です。

●お手入れの際、次の点を必ず守ってください。

- 本体は煮沸しないでください。
熱により変形し、漏れてヤケドやものを汚す原因になり危険です。
- 食器用洗浄機・食器用乾燥機は使用しないでください。
熱により変形し、漏れてヤケドやものを汚す原因になり危険です。

●ご使用後は、必ずきれいに洗ってください。

お手入れが不十分だと、おい、汚れ、変色の原因となる恐れがあります。

●本体をつけ置き洗いしないでください。

底キャップが外れる恐れがあります。
また、本体と底の隙間に水が浸入し、
サビや保温・保冷不良の原因になります。



●本体の洗浄に食器用洗浄機・
食器用乾燥機を使用しないでください。

底キャップが外れる恐れがあります。
また、本体と底の隙間に水が浸入し、
サビや保温・保冷不良の原因になります。



困ったときのQ&A

Q 本体内側が変色したときは?

- A**
1. 汚れが付着している場合、食器用洗剤をつけてスポンジ等でよく洗ってください。
 2. 斑点状の赤いサビが付着している場合
水に含まれる鉄分などが付着したもので
食酢を10%ほど薄めたぬるま湯を本体内側に入れ、約30分後に柔らかいスポンジ等でよく洗ってください。
 3. ザラザラしたものが付着している場合
水に含まれるカルシウムなどが付着したもので
クエン酸を10%ほど薄めたぬるま湯を本体内側に入れ、約3時間後に柔らかいスポンジ等でよく洗ってください。

Q 異臭がするときは?

A 本体内側に汚れが付着していないか確認してください。ご使用後は、きれいに洗い十分に乾燥させてください。また、ご使用後は必ずお手入れしてください。

製品仕様

部品名	材料の種類
本体内側	ステンレス鋼
本体外側	ステンレス鋼

商品のお問い合わせ

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに、当社お客様相談室までご連絡ください。

 株式会社 ドウシシャ

お客様相談室

〒556-0023 大阪市浪速区稻荷1-6

0120-104-481

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

*商品名、品番をご確認の上、お電話を頂きますようお願い致します。
*お電話を頂いた際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させて頂きますので、ご了承ください。

www.doshisha.co.jp

MADE IN CHINA