


取扱説明書

OZOH280

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。この製品は家庭用です。飲みもの以外に使用しないでください。また、業務用としてのご使用はしないでください。ご使用前に、この取扱説明書をよく読んでから使用してください。お読みになった後も、いつでも見られるように大切に保存してください。

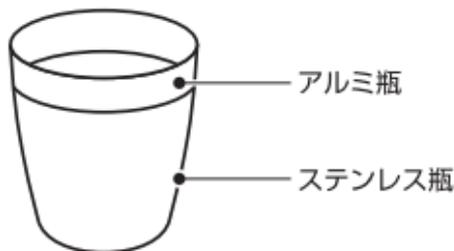

ご使用になる前に

- はじめてご使用になる前に、傷・凹み、ひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。
- 本体にシールが貼ってある場合は、シールをはがしてからご使用ください。但し、底面の製造ロットシールは、はがさないでください。
- はじめてご使用になるときは、本製品を食器用洗剤をつけたスポンジなどでよく洗ってください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合は、ご使用にならないで、お買い求めのお店または弊社お客様相談室までご連絡ください。
- 製品によって、多少の色差がありますがご使用上問題ありません。
- アルミ瓶は製法上、形状に若干のゆがみなどが発生する場合がありますがご使用上問題ありません。

ご使用方法

1 冷たい飲みもの、氷などを入れます。

飲みものの量は、氷などと合わせて適量を入れてください。

2 飲みものを飲みます。

アルミ瓶の飲み口に口をつけて、ゆっくり傾けながら飲みものを飲みます。

注 急に傾けると、こぼれて、ものを汚す原因になります。




お手入れについて

- お手入れはぬるま湯でうすめた食器用洗剤を使用してください。
- ご使用後は、必ずきれいに洗ってください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保存してください。

本製品のお手入れ **注** 本製品は水中に放置しないでください。

食器用洗剤をつけたスポンジなどできれいに洗い、汚れを落とした後、流水でよくすすぎ、十分に乾燥させてください。内側の汚れが落ちない場合、水で薄めた酸素系漂白剤を本体内側に入れ30分間（目安）つけ置きしたあと、よく水で洗ってください。

きれいに洗い、水分を拭きとって十分乾燥させてください。

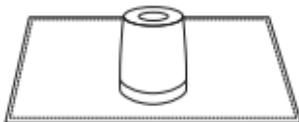

お手入れ上の注意

●お手入れの際は次の点を必ず守ってください。

■お手入れの際、次の点を必ず守ってください。

本製品は煮沸したり、食器用洗浄機・食器用乾燥機は使用しないでください。
不良の原因となります。

■塩素系漂白剤、シンナー、ベンジン、研磨材入りたわし、金属たわし、みがき粉、クレンザーなどは使用しないでください。

サビや傷の原因となります。

■ステンレス瓶外側には漂白剤を使用しないでください。

製造ロットシールなどのはがれの原因となります。

警告

●こどものいたすらに注意して、乳幼児の手の届くところには置かないでください。
けがなどの原因となり危険です。

●高いところには置かないでください。



使用上の注意

●本製品は保冷専用です。
熱い飲みものを入れないでください。ヤケドの原因となります。

●飲みものを注ぐ際は、必ず本体を手でおさえながら注いでください。

●飲みものを入れる目的以外に使用しないでください。



使用上の注意

- 持ち運ぶ際には飲みものがこぼれないようご注意ください。
- ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。
ヤケドや製品の変形、変色の原因になります。
- 持ち運ぶ際は、アルミ瓶は持たず、ステンレス瓶を持ってください。
- 飲みものを飲む際は、必ずステンレス瓶を持ってください。
- アルミ瓶は冷たい飲みものを入れると結露します。
※ 周囲環境によってステンレス瓶も結露する場合があります。
- **電子レンジでの加熱はしないでください。**
- 飲む際は、ゆっくり傾けながら飲みものを飲んでください。
急に傾けると、こぼれて、ものを汚す原因になります。
- ドライアイスはいれないでください。
- 冷凍庫には入れないでください。
- スプーンなど固いもので強くたたいたり、擦ったりしないでください。
傷がつき破損する原因となります。
- 落としたり、ぶつけたりして強い衝撃を与えないでください。
変形、不良の原因になります。




使用上の注意

- ご使用後は、必ずきれいに洗ってください。

お手入れが不十分だと、におい、汚れ、変色の原因となる恐れがあります。

- 本製品は水中に放置しないでください。

サビ・変形・破損の保冷不良の原因となります。

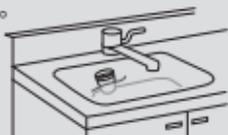

禁止

- 食器用洗浄機・食器用乾燥機を使用しないでください。

サビ・変形・破損の保冷不良の原因となります。



禁止

困ったときのQ&A

Q 本体内部が変色したときは？

- A**
1. 汚れが付着している場合、食器用洗剤をつけてスポンジなどでよく洗ってください。
 2. 斑点状の赤いサビが付着している場合水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を10%ほど薄めたぬるま湯を本体内側に入れ、約30分後に柔らかいスポンジなどでよく洗ってください。
 3. ゼラゼラしたものが付着している場合水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を10%ほど薄めたぬるま湯を本体内側に入れ、約3時間後に柔らかいスポンジなどでよく洗ってください。

Q 異臭がするときは？

- A**
- 本体内側に汚れが付着していないか確認してください。
ご使用後は、きれいに洗い十分に乾燥させてください。
また、ご使用後は必ずお手入れしてください。

お客様サポート

<https://www.do-cooking.com/support/>



お電話でのお問い合わせはお待たせする場合がございます。また、お客様相談室より担当部署におつなぎいたしますのでお調べまでにお時間を頂戴しております。インターネットをご利用いただいた方が早くご案内できますので、インターネット環境をお持ちのお客様は上記二次元コードもしくは、URLからご利用ください。

製品情報に関するお問い合わせ

製品・パーツ購入のご案内
※製品によっては、パーツ販売をしておりません。

よくあるご質問

お客様の声(アンケート)

【電話でのお問い合わせ】

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに、弊社お客様相談室までご連絡ください。

【修理品の送付先】

〒915-0801
福井県越前市家久町41-1
株式会社ドウシシャ
福井カスタマーセンター
(ハウス修理課)

 株式会社ドウシシャ www.doshisha.co.jp

お客様相談室 **0120-104-481**

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※製品名、型番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。
※お電話をいただいた際にお話いただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。