


DOSHISHA

さ ゆ
白湯専科 マグカップ
取扱説明書

OZSM230/OZSM320

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。この製品は家庭用です。業務用としての使用はしないでください。ご使用前に、この取扱説明書をよく読んでから使用してください。お読みになった後も、いつでも見られるように大切に保存してください。

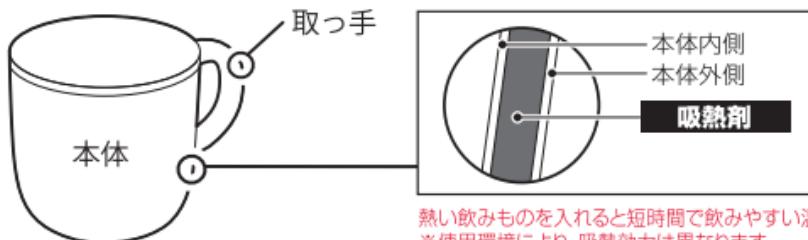

熱い飲み物を入れると短時間で飲みやすい温度になります。
※使用環境により、吸熱効力は異なります。

説明書中のイラストは実際のものと異なる場合があります。

また品質向上・改良のため、予告なく仕様・デザインなどを変更することがありますのでご了承ください。

ご使用になる前に

- はじめてご使用になる前に、本体の傷・凹み、ひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。
- 本体にシールが貼ってある場合は、シールをはがしてからご使用ください。但し、本体に貼ってある底面の製造ロットシールははがさないでください。
- はじめてご使用になる時は、本体内側を中性洗剤をつけた市販の洗浄用ブラシやスポンジなどでよく洗ってください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合は、ご使用にならないで、お買い求めのお店または弊社お客様相談室までご連絡ください。

お手入れ上の注意

●お手入れの際は次の点を必ず守ってください。

■お手入れの際、次の点を必ず守ってください。

本体は煮沸しないでください。保温・保冷不良の原因となります。

■本体は水中に放置しないでください。

保温・保冷不良の原因となります。

■塩素系漂白剤、シンナー、ベンジン、金属タワシ、みがき粉、クレンザーなどは使用しないでください。

サビやキズの原因になります。

■本体外側には漂白剤を使用しないでください。



●熱い飲み物を入れると本体外側が熱くなっているので、低温ヤケドには十分気をつけてください。

●乳幼児の手の届くところには置かないでください。ヤケドの原因となり危険です。



●電子レンジでの加熱はしないでください。

火花が飛び危険です。

●飲みものを注ぐ際は、必ず本体をおさえながら注いでください。



使用上の注意

●熱い飲みものを入れた場合、次の点を必ず守ってください。

■本体を急に傾けないでゆっくり飲んでください。

急に傾けると、飲みものが勢いよく口元にきてヤケドなどの原因になり危険です。

■熱い飲みものを入れた時は、飲み口が熱くなっているので十分気を付けてください。

●飲み物以外に使用しないでください。

●持ち運ぶ際には飲み物がこぼれないようご注意ください。

●ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。


ヤケドや製品の変形、変色の原因になります。

●飲み物を入れた状態で長く放置しないでください。

成分の腐敗や変質の原因になります。また、スープ・スポーツドリンクなど塩分を多く含んだものは、塩分によりサビの原因になります。

●飲みものの量は右図の位置（水位線）以上に入れないでください。

※使用環境により吸熱・保温効果は異なります。

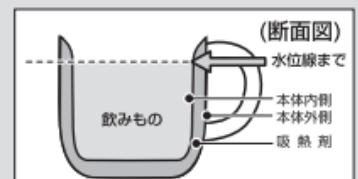

●温かい飲み物を入れると、短時間で温度が下がりますが、本製品の特性であり、不良ではありません。

●落としたり、ぶつけたりして強い衝撃を与えないでください。

変形や吸熱性不良の原因になります。

お客様サポート

<https://www.do-cooking.com/support/>



お電話でのお問い合わせはお待たせする場合がございます。また、お客様相談室より担当部署におつなぎいたしますのでお調べまでにお時間を頂戴しております。インターネットをご利用いただいた方が早くご案内できますので、インターネット環境をお持ちのお客様は上記QRコードもしくは、URLからご利用ください。

製品情報に関するお問い合わせ

製品・パーツ購入のご案内

※製品によっては、パーツ販売をしておりません。

よくあるご質問

お客様の声(アンケート)

【電話でのお問い合わせ】

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに、弊社お客様相談室までご連絡ください。

 株式会社ドウシシャ www.doshisha.co.jp

お客様相談室 **0120-104-481**

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※製品、型番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※お電話をいただいた際にお話しやすく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

【修理品の送付先】

〒915-0801
福井県越前市家久町41-1

株式会社ドウシシャ
福井カスタマーセンター



使用上の注意

●本体をつけ置き洗いしないでください。

吸熱不良の原因となります。



●本体の洗浄に食器用洗浄機・食器用乾燥機を使用しないでください。

吸熱不良の原因となります。



困ったときのQ&A

Q 本体内側が変色したときは？

- A 1. 汚れが付着している場合、中性洗剤をつけてスポンジなどでよく洗ってください。
2. 斑点状の赤いサビが付着している場合、水に含まれる鉄分などが付着したもので。食酢を10%ほど薄めたぬるま湯を本体内側に入れ、約30分後に柔らかいスポンジなどでよく洗ってください。
3. ザラザラしたものが付着している場合、水に含まれるカルシウムなどが付着したもので。クエン酸を10%ほど薄めたぬるま湯を本体内側に入れ、約3時間後に柔らかいスポンジなどでよく洗ってください。

Q 異臭がするときは？

A 本体内側に汚れが付着していないか確認してください。ご使用後は、きれいに洗い十分に乾燥させてください。また、ご使用後は必ずお手入れしてください。

Q 本体を振るとカラカラ音が鳴るときは？

A 熱湯を水位線まで入れ3分間放置した後熱湯を捨ててください。



使用上の注意

- 続けて使用する際には、しばらく時間をあけるか水を入れて吸熱剤を冷やしてください。
吸熱剤が常温に戻らないと吸熱性が下がります。
- においの強いものを入れると、本体においが残る場合がありますが、品質上問題はありません。
「お手入れについて」に従って汚れやにおいを落とした後、十分に乾燥させてください。
- 白湯以外の飲み物に使用する際は次の点を必ず守ってください。
 - ・ドライアイスは入れないでください。
 - ・飲み物をかきませる際、金属製の器具は使用しないでください。
- 周囲環境の変化によっては結露する場合があります。
- 本体に熱いヤカンなどをあてないでください。
転倒してヤケドなどの原因となり危険です。
- ご使用後は、必ずきれいに洗ってください。
お手入れが不十分だと、におい、汚れ、変色の原因となるおそれがあります。