

絹泡ミニ（缶用）

取扱説明書

DKM-19

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。この製品は家庭用です。飲みもの以外に使用しないでください。また、業務用としてのご使用はしないでください。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになられたあといつでも見られるように大切に保存してください。

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- | | |
|---|--|
| <p>禁止 乾電池を傷つけたり、破損させたり、無理に変形させたり、加工したり（ショート）、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。
感電や発熱・火災の原因になります。</p> | <p>禁止 めれた手で、乾電池にふれない。出し入れしない。電源ボタンにふれない。
感電の原因になります。</p> |
| <p>禁止 湿度の高いところ、温度や気圧が低いところ火気があるところ、直射日光があたるところで使用・保存はしない。故障や変形の原因になります。本製品だけでなく、乾電池にも悪影響があります。</p> | <p>禁止 本体を水につけたり、水をかけたりしてぬらさない。水洗いしない。水や油のかかりやすいところでは使用しない。
感電・ショートの原因になります。</p> |
| <p>禁止 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。
けが・やけど・感電の原因になります。</p> | <p>禁止 本書に書かれている以外の分解はしない。また、修理技術者以外の人は修理しない。
感電・火災・けがの原因になります。修理は販売店またはお客様相談室（裏表紙参照）にご相談ください。</p> |
| <p>禁止 本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。
感電・けがの原因になります。</p> | <p>禁止 未成年者の飲酒は法律で禁止されています。お酒は20歳になってから。
成年者でも飲みすぎにご注意ください。</p> |
| <p>禁止 本体内部に指を入れない。
けが・故障の原因になります。</p> | <p>指示 乾電池から漏れた液が目に入ったときはこすらずに水で洗い流し、医師の治療を受ける。
失明や目に障害を負う恐れがあります。</p> |
| <p>禁止 異常時（こげ臭い、発煙など）は、使用を停止し、乾電池を抜く。
感電・火災の原因になります。</p> | <p>指示 使用しないときは乾電池をはずす。
故障、液漏れの原因になります。</p> |
| <p>禁止 本製品に強い衝撃を与えない。本製品を踏んだり投げたり落としたりしない。
故障・破損の原因になります。</p> | |


注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

- | | |
|---|---|
| <p>禁止 変形や破損のあるときは、使用しない。
感電や火災、やけどの原因になります。</p> | <p>禁止 缶ビールを注ぐ目的以外で使用しない。
家庭用として設計されているため、業務用としては使用しない。他の目的や用途・場所などで使用しないでください。</p> |
| <p>禁止 テーブルの端などに置かない。
落下して故障やケガをする原因になります。</p> | <p>禁止 乾電池の種類や新旧の乾電池を混ぜて使用しない。
故障や火災、液漏れの原因になります。</p> |
| <p>禁止 お手入れのときは住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・磨き粉などを使わない。
感電・ショートの原因になります。</p> | <p>指示 乾電池の極性（\oplus）は正しく入れる。
故障、液漏れの原因になります。</p> |
| <p>禁止 変形した缶ビールを使用しない。
漏れの原因になります。</p> | <p>指示 缶ビールを取り付けたまま本体を持ち上げたり、注ぐとき以外にはさかさまにしない。</p> |
| <p>禁止 本製品を冷凍庫・冷蔵庫に入れない。
故障の原因になります。</p> | <p>指示 使用後は十分お手入れする。
お手入れしておかないと衛生的に健康に悪影響を及ぼす原因になります。</p> |
| <p>禁止 電子レンジでの加熱はしない。
火花が飛び、乾電池もあるため非常に危険です。</p> | |


未永くご使用いただくために、必ずお守りください。

- ・缶を取り付けたまま保存しないでください。
- ・ご使用後は本体を取りはずし、本体以外を水やぬるま湯で薄めた食器用洗剤を使用して洗ってください。
- ・ご使用後は必ず接続アタッチメントをきれいに洗ってください。
- ・長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保存してください。

各部名称

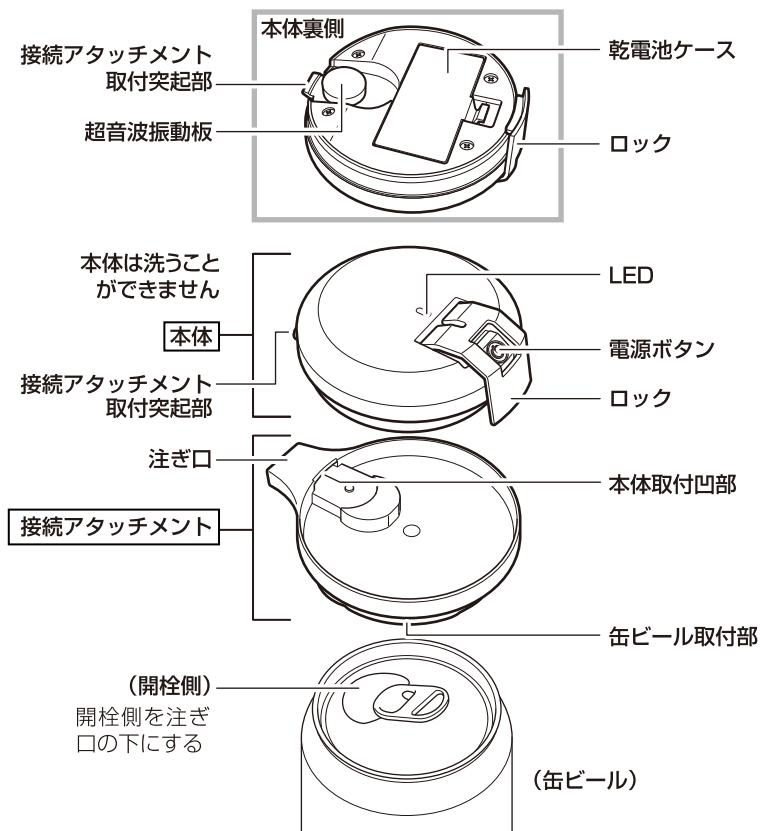

缶ビールの対応と準備・グラスやコップの準備

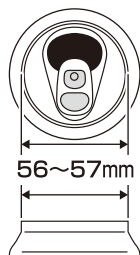

缶ビール取付部は、缶上部の直径56～57mmの缶に対応します。

冷蔵庫の奥にて十分に冷やしておいてください。グラスやコップも十分に洗って乾燥の上、冷やしておいてください。

△注意

- ・使用できない缶ビールもあり、必ず使用できることを保証するものではありません。

※2018年11月現在

準備

1. ロックをはずして本体と接続アタッチメントを分離します。



2. 接続アタッチメントを十分に洗います。

△注意

・食器用洗浄機、食器用乾燥機は使用しないでください。

3. 本体裏側の乾電池ケースのつまみをはずして①、立てるように乾電池ケースを取りはずします②。




△注意

乾電池を取りはずすときは、ツメなどで無理に行なうとけがの原因となります。

4. 単四形アルカリ乾電池2本を、本体裏側に記載されている極性⊕⊖を確認して取り付けてください③。

バネのある側が⊖です。

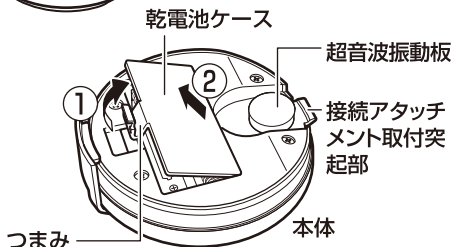


△注意

- ・乾電池取り付け部分の奥にホコリやゴミ、水分が入らないようにしてください。
- ・アルカリ乾電池以外は使用しないでください。
- ・新旧の乾電池、銘柄や種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- ・極性⊕⊖は正しく取り付けてください。
- ・使用しないときは、乾電池を取りはずしてください。
- ・電源ボタンを押した状態で超音波振動板にふれないでください。


5. 乾電池ケースを取りはずしたときと逆の手順で取り付けてください④⑤。

本体の超音波振動板側に乾電池ケースを押し付け④、つまみ側に倒すようにして取り付けてください⑤。


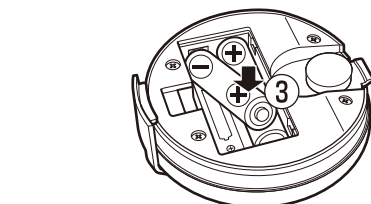


6. 接続アタッチメントの注ぎ口側に本体のツメを引っかけ、本体側を取り付けてください。

本体の電源ボタンの反対側にある取付突起部を、接続アタッチメントの注ぎ口側にある取付凹部に押し付けて、そのまま本体を取り付け、しっかりと(本体と接続アタッチメントの間にすき間ができないように)ロックをしてください。

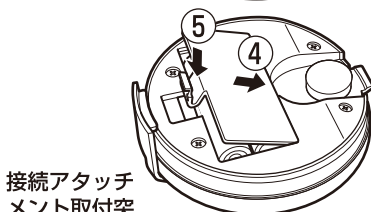

接続アタッチメント取付突起部

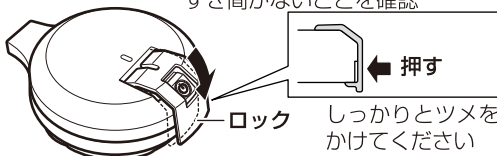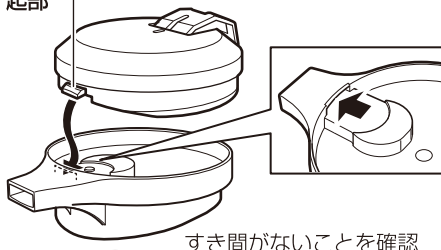

本製品はすべて水を入れて、漏れ検査を実施しています。試験後の清掃には十分注意しておりますが、まれに本体内に水滴が残る場合もあります。水道水ですので、ご使用にはまったく問題はありません。


正しい使いかた

1. 冷やしておいた缶ビールを開けて取り付けてください①。

注ぎ口の方向を飲み口に合わせて「カチッ」というまで奥までしっかり押し込んでください。

△注意


- ・ご使用の環境温度によって取り付け具合が変わります。直射日光が当たる場所など温度の高いところでは接続アタッチメントがゆるくなり、はずれる原因になりますので注意してください。また温度の低いところでは接続アタッチメントが硬くなり、缶に取り付けにくいことがあります。
- ・缶ビールが変形していると取り付けられません。

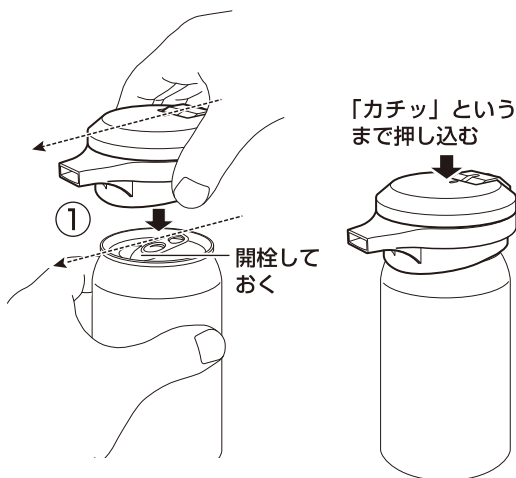

2. 冷やしておいたグラスやコップに、最初は電源ボタンを押さずに注ぎます②。

△注意

- ・泡があまり発生しないようにゆっくりと注いでください。
冷えていないと、泡の量が多くなります。
- ・缶に取り付けられた状態で本製品だけで持ち上げたり、注ぎ中にロックをはずさないでください。
本体がはずれる場合があります。
- ・液体が漏れる原因となりますので缶ビールを付けた状態で倒したり放置しないでください。

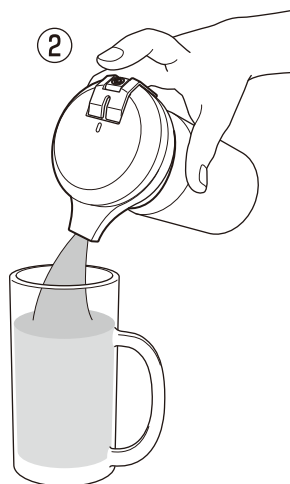

3. グラスやコップに7割注ぎ終わったら、電源ボタンを押しながら注いでください。クリーミーな泡が出ます③。

押ししている間は、LED が点灯します。

4. ご使用後は取り付けたときの逆順の手順で取りはずします。

ビールが残っていることがあるので注意して取りはずしてください。

△注意

- ・はずすときに、中に残った飲料が飛び出すことがあるため、ゆっくりと取りはずしてください。



5. 本体から接続アタッチメントを取りはずしたあと、接続アタッチメントをきれいに洗ってください。

△注意

- ・本体は洗うことができません。
- ・シンナー、ベンジン、たわし、磨き粉、クレンザー、塩素系漂白剤などは使用しないでください。
- ・本製品は煮沸しないでください。
- ・食器用洗浄機、食器用乾燥機は使用しないでください。
- ・本製品を水中に放置しないでください。



LED 点灯動作について

電源ボタンを押したり、乾電池を取り付けると最初に点滅する場合があります。

泡が正常に出ている場合はそのままご使用ください。


泡が出なくなった場合は乾電池の交換時期です。

電源ボタンを押すと点滅し続ける場合があります。

電池残量が少なくなったことのお知らせです。

泡が出なくなった場合は乾電池の交換時期です。

電源ボタンを押しても点灯、点滅しない場合は、乾電池を交換してください。

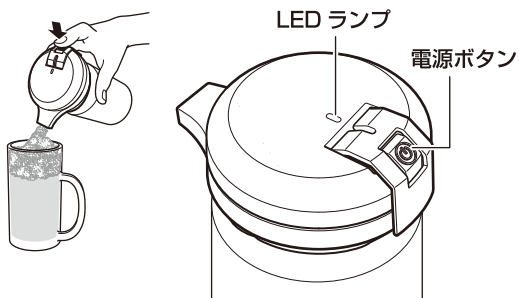

保存のしかた

接続アタッチメント、は十分に洗って乾燥させてから保存してください。

長期間保存のしかた

長期間ご使用にならないときは、必ず完全に乾いてから箱へ入れて湿気のないところへ保存してください。

※十分にお手入れをして乾燥させないと、サビやかびが発生します。

△注意

- ・使用しないときは、乾電池をはずしてください。故障・液漏れの原因になります。
- ・温度の高いところ、火気のあるところ、直射日光が当たるところで保存はしないでください。故障や変形の原因になります。

仕 様

型名	DKM-19
電源	単四形アルカリ乾電池×2本(別売)
外形寸法	(約)W88×D70×H40 mm

- ・未成年者の飲酒は法律で禁止されています。
- ・仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。