


DOSHISHA

touki-futa DSTF280 カラータンブラー280 取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
この製品は家庭用です。飲みものの保温、保冷以外には使用しないでください。
また、業務用としての使用はしないでください。ご使用前に、この取扱説明書をよく読んでから使用してください。お読みになった後も、いつでも見られるように大切に保存してください。

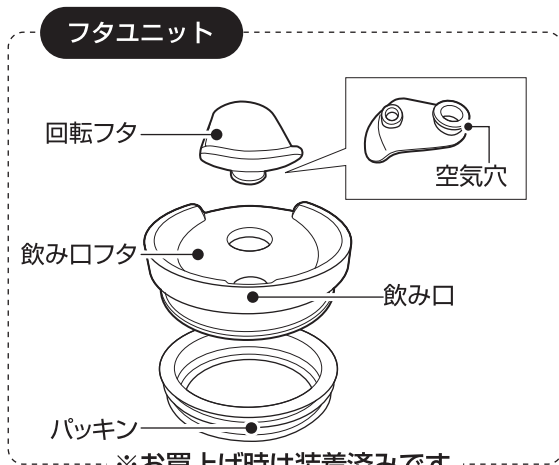

※お買い上げ時は装着済みです

《注意》パッキンが確実に装着されていることをご確認ください。

説明書中のイラストは実際のものとは異なる場合があります。

また品質向上・改良のため、予告なく仕様・デザインなどを変更することがありますのでご了承ください。


ご使用になる前に

- はじめてご使用になる前に、本体の傷・凹み、フタユニットのひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。
- 本体にシールが貼ってある場合は、シールをはがしてからご使用ください。ただし、本体に貼ってある底面の製造ロットシールははがさないでください。
- はじめてご使用になる時は、本体内側・フタユニットを食器用洗剤をつけた市販のボトル洗浄用ブラシやスポンジなどでよく洗ってください。
- 本製品の特性上、フタユニット表面に小さな黒点が現れることがありますが、品質上問題ありません。
- フタユニットは釉薬の特性上、色や風合いなどひとつひとつと外観が異なり、表面に色むらや小さな凹みなどが生じることがありますが、品質上問題ありません。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合は、ご使用にならないで、お買い求めのお店または弊社お客様相談室までご連絡ください。

ご使用方法

1 フタユニットをはずします。

フタユニットを矢印の方向にはずしてください。

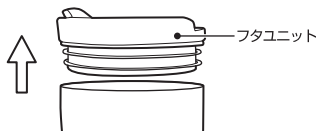

2 飲みものを入れます。

飲みものの量は右図の位置までにしてください。
入れすぎると、フタユニットを閉めたときに飲みものが溢れ出る原因になります。

本体に少量の熱湯(冷水)を入れ、数分間予熱(予冷)すると保温(保冷)に効果的です。



※パッキンは必ず正しく取りつけているか確認をしてください。

3 フタユニットを閉めます。

本体を立てた状態で、フタユニットを矢印の方向に閉めてください。閉めた後は、フタユニットおよび回転フタが確実に閉まっていることを確認してください。

注 フタユニットを閉めるときは、本体を傾けたり揺らしたりしないでください。飲みものが溢れ出たり、漏れたりしてヤケドやものを汚す原因になります。




4 飲みものを飲みます。

1. 回転フタの飲み口側をつまんで、飲み口の反対側まで回転させてください。
2. 飲み口の温度を確認し、飲み口に口をつけて、ゆっくり傾けながら飲みものを飲みます。

注 飲み口フタは陶器製のため、他の部分に比べて熱くなることがあります。そのため熱い飲み物を入れたときは、飲み口の温度を確認してから、口を付けてください。

注 飲み口フタが正しく取付けられていないと、ヤケドやものを汚す原因になります。

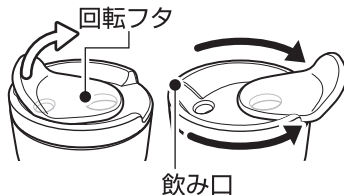

5 飲み終わったら。

本体を立てた状態で、回転フタをカチッと音がするまで飲み口の2つの穴に押し込んで、確実に閉めてください。
閉めた後は、回転フタが確実に閉まっていることを確認してください。

注 飲み終わった際に、残水にご注意ください。ものを汚す原因になります。


注 漏れる原因になりますので、傾けないでください。



パッキンのはずし方・取り付け方


パッキンのはずし方

指ではずしてください。
パッキンを破損しないように注意してください。

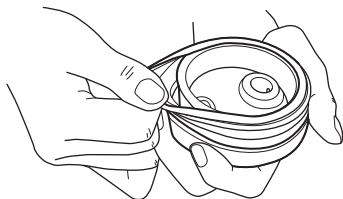

パッキンの取り付け方

内外・上下の方向を確認し、飲み口フタに正しく取り付けてください。

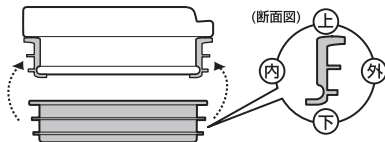

注


- ・ みぞのない面を内側にして取り付けてください。
- ・ パッキンは断面図の向きで取り付けてください。

※ 正しく取付けられていないと、漏れの原因になります。

回転フタのはずし方・取り付け方


回転フタのはずし方

回転フタの先端をつまんではずしてください。

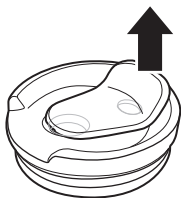

回転フタの取り付け方

回転フタの2つの突起を飲み口フタの2つの穴にカチッと音がするまで押し込んで取り付けてください。

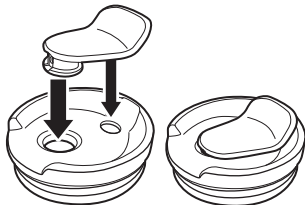

※ 正しく取付けられていないとキズや漏れ、作動不良の原因になります。

※ 取り付けたあとは、回転フタが正常に動くことを確認してください。

お手入れについて

- お手入れはぬるま湯でうすめた食器用洗剤を使用してください。
- ご使用後は、必ずきれいに洗ってください。
- 長期間ご使用にならないときは、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させ、高温多湿の場所をさけて保存してください。


本体のお手入れ

食器用洗剤をつけた市販のボトル洗浄用ブラシやスポンジなどできれいに洗い、汚れを落とした後、流水でよくすすぎ、十分に乾燥させてください。



フタユニットのお手入れ

それぞれきれいに洗い、水分を拭きとって、十分乾燥させてください。長期間ご使用にならない場合は、きれいに洗って汚れを落とし、十分乾燥させてから保存してください。
洗浄時にパッキンをはずす場合は、洗浄後にパッキンの付け間違いがないようにパッキンの上下を確認してください。
飲み口フタの汚れが落ちない場合は、水で薄めた酸素系漂白剤につけ置きしたあと、よく水で洗ってください。

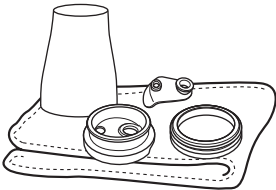

お手入れ上の注意

●お手入れの際は次の点を必ず守ってください。

■本体・フタユニットは煮沸しないでください。

部品が変形する原因になります。また、飲みものが漏れ、ヤケドやものを汚す原因になり危険です。

■食器用洗浄機・食器用乾燥機は使用しないでください。

部品が変形する原因になります。また、飲みものが漏れ、ヤケドやものを汚す原因になり危険です。

■本体は水中に放置しないでください。

サビや保温・保冷不良の原因になります。

■塩素系漂白剤・シンナー・ベンジン・金属タワシ・みがき粉・クレンザーなどは使用しないでください。

サビやキズ、保温・保冷不良、塗装や製造ロットシールの剥がれの原因になります。



警告

- こどものいたすらに注意して、乳幼児の手の届くところには置かないでください。
ヤケドの原因になり危険です。



使用上の注意

- 本製品は密閉構造ではありません。
- 熱い飲み物を入れた場合、フタユニットが熱くなっているので、十分注意してください。
- パッキンが確実に装着されていることを確認してください。
飲みものが漏れ、ヤケドやものを汚す原因になり危険です。
パッキンの取りはずしの際には紛失及び未装着に注意してください。
- フタユニットが確実に閉まっていることを確認してください。
飲みものが漏れ、ヤケドやものを汚す原因になり危険です。
また、フタユニットは真っ直ぐに閉めてください。
- 熱い飲み物を入れた場合、次の点を必ず守ってください。
 - 傾けた状態、または顔を近づけた状態でフタを開けないでください。
飲みものが飛散して、ヤケドの原因になり危険です。
 - 本体を急に傾けないでゆっくり飲んでください。
飲みものが勢いよく出て、ヤケドの原因になり危険です。
- 飲みものの保温・保冷以外に使用しないでください。
- ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。
ヤケドや製品の変形・変色の原因になります。
- 電子レンジでの加熱はしないでください。
火花が飛び危険です。
- 冷凍庫には入れないでください。
- 飲みものの量は右図の位置までにしてください。
入れすぎると、フタユニットを閉めたときに飲みものが溢れ出る原因になります。また、使用中に漏れ、ヤケドやものを汚す原因になり危険です。
- 持ち運ぶときはフタユニット部を持たないでください。
本体からはずれて、ヤケドやものを汚す原因になり危険です。
- 本製品は密閉構造ではないため、飲みものを入れた状態で横に倒したり、バッグに入れて持ち運ばないでください。



使用上の注意

- 次のものは絶対に入れないでください。
 - ドライアイス
 - お茶の葉・果肉など固形物の入った飲みもの
空気穴やすき間に詰まり、内圧が上昇し、フタユニットが開かなくなる恐れがあります。
- においの強いものを入れると、本体やパッキンににおいが残る場合がありますが、品質上問題はありません。
「お手入れについて」に従って汚れやにおいを落とした後、十分に乾燥させてください。
- 熱いやかんなどを近づけないでください。
変形やキズの原因になります。また、本体が転倒してヤケドやものを汚す原因になり危険です。
- 落したり、ぶつけたりして強い衝撃を与えないでください。
変形や割れ、保温・保冷不良の原因になります。またフタユニットが破損する原因になります。
- 飲み物をかきまぜる際、金属製の器具は使用しないでください。
- 改造・修理・分解は絶対にしないでください。
故障・事故の原因になり危険です。
- 運転中は危険ですので使用しないでください。
車内や衣服を汚したり、ヤケドの原因になり危険です。
また、運転者の場合は運転への注意が散漫になり非常に危険です。
- 本体は強く握らないでください。
変形や割れ、保温・保冷不良の原因になります。
- お手入れの際、次の点を必ず守ってください。
 - 本体・フタユニットは煮沸しないでください。
部品が変形する原因になります。また、飲みものが漏れ、ヤケドやものを汚す原因になり危険です。
 - 食器用洗浄機・食器用乾燥機は使用しないでください。
部品が変形する原因になります。また、飲みものが漏れ、ヤケドやものを汚す原因になり危険です。
- ご使用後は、必ずきれいに洗ってください。
お手入れが不十分だと、においや汚れ、パッキンの変色の原因になる恐れがあります。

フタユニットのパッキンと回転フタは消耗品です。1年を目安にご確認いただき、作動がスムーズでなかったり、表面のザラつきや損傷のある場合は交換してください。

困ったときのQ&A

Q 本体内側が変色したときは？

- A**
1. 汚れが付着している場合、食器用洗剤をつけた市販のボトル洗浄用ブラシやスポンジなどでよく洗ってください。
 2. 斑点状の赤いサビが付着している場合水に含まれる鉄分などが付着したものです。
食酢を10%ほど薄めたぬるま湯を本体内側に入れ、約30分後に市販のボトル洗浄用ブラシやスポンジなどでよく洗ってください。
 3. ゼラゼラしたものが付着している場合
水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。
クエン酸を10%ほど薄めたぬるま湯を本体内側に入れ、フタユニットを取り付けずに約3時間後に市販のボトル洗浄用ブラシやスポンジなどでよく洗ってください。

Q 保温・保冷が効かないときは？

- A**
1. 熱い(冷たい)飲みものをいれているか確認してください。本体に少量の熱湯(冷水)を入れ、数分間予熱(予冷)すると保温(保冷)に効果的です。
 2. 飲みものの量が少なくないか確認してください。
飲みものの量を多くすると効果的です。

Q 異臭がするときは？

- A**
- 本体内側・フタユニットに汚れが付着していないか確認してください。
ご使用後は、きれいに洗い十分に乾燥させてください。また、ご使用後は必ずお手入れしてください。

お客様サポート

<https://www.do-cooking.com/support/>



製品情報に関するお問い合わせ

よくあるご質問

製品・パーツ購入のご案内

※製品によっては、パーツ販売をしておりません。

お客様の声(アンケート)

【電話でのお問い合わせ】

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに、弊社お客様相談室までご連絡ください。

 株式会社ドウシシャ www.doshisha.co.jp
お客様相談室 **0120-104-481**

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※製品、型番をご確認の上、お電話を頂きますようお願い致します。
※お電話を頂いた際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

【修理品の送付先】

〒556-0023
大阪市浪速区稲荷1-6

株式会社ドウシシャ
サービスセンター

MADE IN CHINA