


DOSHISHA

さ ゆ
白湯専科ピッチャー
取扱説明書 OZSP1.0

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。この製品は家庭用です。業務用としての使用はしないでください。ご使用前に、この取扱説明書をよく読んでから使用してください。お読みになった後も、いつでも見られるように大切に保存してください。

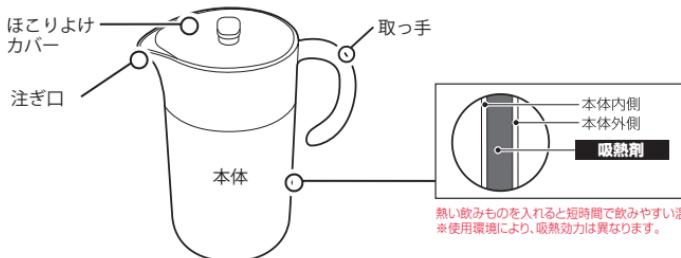

説明書中のイラストは実際のものと異なる場合があります。

また品質向上・改良のため、予告なく仕様・デザインなどを変更することがありますのでご了承ください。

ご使用になる前に

- はじめてご使用になる前に、本体の傷・凹み、ひび割れなどの不具合がないことをご確認ください。
- 本体にシールが貼ってある場合は、シールをはがしてからご使用ください。
但し、本体に貼ってある底面のクッション、製造ロット・シールははがさないでください。
- はじめてご使用になる時は、本体内側・ほこりよけカバーを中性洗剤をつけた市販の洗浄用ブラシやスポンジなどでよく洗ってください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合は、ご使用にならないでお買い求めのお店または弊社お客様相談室までご連絡ください。

お手入れ上の注意

●お手入れの際は次の点を必ず守ってください。

■お手入れの際、次の点を必ず守ってください。

本体は煮沸しないでください。保温不良の原因となります。

■本体は水中に放置しないでください。

保温不良の原因となります。

■塩素系漂白剤、シンナー、ベンジン、金属タワシ、みがき粉、クレンザーなどは使用しないでください。

サビやキズの原因になります。

■本体外側には漂白剤を使用しないでください。



警告

- ほこりよけカバーを付けた状態で、飲みものを注がないでください。

- 飲みものを注ぐ際は、取っ手を持ち底面のクッションに手をそえて両手で注いでください。



- 熱い飲みものを入れると本体外側が熱くなっているので、ヤケドには十分気をつけてください。

- 乳幼児の手の届くところには置かないでください。ヤケドの原因となり危険です。

- 注ぎ口から直接飲むことはしないでください。
ヤケドの原因となり危険です。

⚠ 使用上の注意

- 電子レンジでの加熱はしないでください。
火花が飛び危険です。

- 热い飲みものを入れた場合、次の点を必ず守ってください。
■ 热い飲みものを入れた時は、本体外側が热くなっているので十分気を付けてください。

- 飲みもの以外に使用しないでください。また、白湯以外の飲みものにも使用いただけます。

- 持ち運ぶ際には飲みものがこぼれないようご注意ください。

- ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。
ヤケドや製品の変形、変色の原因になります。

- 飲みものを入れた状態で長く放置しないでください。

成分の腐敗や変質の原因になります。また、スープ・スポーツドリンクなど塩分を多く含んだものは、塩分によりサビの原因になります。

- 飲みものの量は右図の内側ステンレス部より上に入れないでください。

※ 使用環境により吸熱・保温効果は異なります。



- 温かい飲み物を入れると、短時間で温度が下がりますが、本製品の特性であり、不良ではありません。

- 落したり、ぶつけたりして強い衝撃を与えないでください。
変形や吸熱性不良の原因になります。

- 続けて使用する際には、しばらく時間をあけるか水を入れて吸熱剤を冷やしてください。

吸熱剤が常温に戻らないと吸熱性が弱くなります。

- ほこりよけカバーは飲みものの温度が吸熱（約2分程度）されてからご使用ください。

はじめからカバーを使用すると飲みものの温度が下がりにくいです。

- おひの強いものを入れると、本体におひが残る場合がありますが、品質上問題はありません。
「お手入れについて」に従って汚れやにおいを落とした後、十分に乾燥させてください。

- 白湯以外の飲み物に使用する際は次の点を必ず守ってください。

- ・ ドライアイスは入れないでください。
・ 飲みものをかきませる際、金属製の器具は使用しないでください。

- 本体に熱いやカンなどをあてないでください。

転倒してヤケドなどの原因となり危険です。

- ご使用後は、必ずきれいに洗ってください。

お手入れが不十分だと、におい、汚れ、変色の原因となるおそれがあります。

- 本体をつけ置き洗いしないでください。

吸熱不良の原因となります。



- 本体の洗浄に食器用洗浄機・食器用乾燥機を使用しないでください。

吸熱不良の原因となります。



困ったときのQ&A

Q 本体内側が変色したときは?

- A**
1. 汚れが付着している場合、中性洗剤をつけてスポンジなどでよく洗ってください。
 2. 斑点状の赤いサビが付着している場合、水に含まれる鉄分などが付着したもので。食酢を10%ほど薄めたぬるま湯を本体内側に入れ、約30分後に柔らかいスポンジなどでよく洗ってください。
 3. ザラザラしたものが付着している場合、水に含まれるカルシウムなどが付着したもので。クエン酸を10%ほど薄めたぬるま湯を本体内側に入れ、約3時間後に柔らかいスポンジなどでよく洗ってください。

Q 異臭がするときは?

- A**
- 本体内側に汚れが付着していないか確認してください。ご使用後は、きれいに洗い十分に乾燥させてください。また、ご使用後は必ずお手入れしてください。

Q 本体を振るとカラカラ音が鳴るときは?

- A**
- 熱湯を内側ステンレス部まで入れ3分間放置した後熱湯を捨ててください。

お客様サポート

<https://www.do-cooking.com/support/>



お電話でのお問い合わせはお待たせする場合がございます。また、お客様相談室より担当部署におつなぎいたしますのでお調べまでにお時間を頂戴しております。インターネットをご利用いただいた方が早くご案内できますので、インターネット環境をお持ちのお客様は上記二次元コードもしくは、URLからご利用ください。

製品情報に関するお問い合わせ

よくあるご質問

製品・パーツ購入のご案内

※製品によっては、パーツ販売をしておりません。

お客様の声(アンケート)

【電話でのお問い合わせ】

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに、弊社お客様相談室までご連絡ください。

 株式会社 ドウシシャ www.doshisha.co.jp

お客様相談室 0120-104-481

【受付時間 9:00~17:00 祝日以外の月~金】

※製品、型番をご確認のうえ、お電話をいただきますようお願いいたします。

※お電話をいただいた際にお話しいただく情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、ご了承ください。

【修理品の送付先】

〒915-0801
福井県越前市家久町41-1

株式会社ドウシシャ
福井カスタマーセンター